

Manual de utilizare

Model: **AWM1472A+++**



Note și comentarii

Vă mulțumim că ați ales această mașină de spălat rufe. Acest manual de instrucțiuni include informații importante despre instalarea, utilizarea și întreținerea mașinii de spălat. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste informații în vederea unei bune utilizări a aparatului mărindu-i astfel durata de viață.

Garanția noastră nu este aplicabilă și unor disfuncționalități apărute din utilizarea defectuoasă sau din executarea altor operațiuni decât a celor menționate în acest manual de instrucțiuni, iar noi nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru aceasta.

Păstrați cu grijă acest document într-un loc sigur pentru o consultare ulterioară. Dacă aveți îndoieli vă rugăm să luați legătura cu cel mai apropiat centru de service autorizat.

■ Măsuri de siguranță și protecție

- Dacă intenționați să aruncați această mașină, vă rugăm să respectați regulile de eliminare a deșeurilor electrocasnice. Tăiați cablul de alimentare pentru a nu mai putea fi folosită din nou. Scoateți ușa, pentru ca în interiorul tamburului să nu rămână blocați copiii în timp ce se joacă.
- Nu folosiți detergent în mod excesiv.
- Înălbitorul sau alți agenți pot fi folosiți în prealabil pentru scoaterea petelor atunci când situația o impune.

■ Cuprins

Măsuri de siguranță	3
Privire de ansamblu asupra mașinii de spălat	5
Instalarea mașinii de spălat	6
Utilizarea mașinii de spălat	9
Sortarea și pregătirea rufelor înainte de spălare	9
Panoul de control	12
Selectarea funcțiilor	13
Tabelul de programe	15
Întreținerea	16
Ghid de probleme și rezolvările lor	19
Caracteristici tehnice	23

Măsuri de siguranță

■ Înainte de prima utilizare a mașinii de spălat

- materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii. Țineți toate aceste materiale (ambalaje de plastic, de nylon, etc) departe de copii;
- mașina de spălat **NU** trebuie montată în încăperi cu o umiditate ridicată, precum nici în cele în care există materiale caustice, inflamabile;
- conectați mașina de spălat la rețeaua electrică sub supravegherea unui specialist (electrician) care ar trebui să respecte întocmai indicațiile oferite în acest manual (vezi pag. 7 - "Instalarea mașinii de spălat"), adaptându-se la condițiile potrivite din locul unde mașina de spălat va fi amplasată;
- înainte de prima utilizare a acestei mașini de spălat, materialele de ambalare și șuruburile de transport trebuie să fie îndepărtate. Altfel, mașina de spălat poate avea probleme serioase în timpul funcționării (vezi pag. 6 - "Îndepărtarea șuruburilor de transport");
- înainte de prima utilizare a mașinii de spălat, trebuie efectuat un ciclu de spălare fără nici o țesătură în interior (vezi pag. 14 "Spălarea țesăturilor pentru prima dată").

■ Măsuri de precauție și siguranță

- scoateți ștecherul din priză înainte de curățarea mașinii de spălat.
- asigurați-vă că toate buzunarele sunt goale.
- eliminați orice accesoriu apărut ca: monezi, agrafe, șuruburi sau pietricele. Acestea pot provoca daune sau disfuncționalități mașinii.
- după fiecare utilizare a aparatului scoateți din priză ștecherul și opriți robinetul de alimentare cu apă.
- înainte de a deschide ușa (hubloul) verificați în interiorul cuvei ca apa să fi fost evacuată. Nu deschideți ușa dacă apa se află la un nivel la care poate fi văzută.;
- animalele sau copiii pot aluneca accidental în interiorul mașinii. Vă rugăm să verificați înainte de utilizare ca totul să fie în regulă.
- hubloul (ușa/geamul) poate fi fierbinte în timpul programului. Păstrați animalele și copiii la distanță de mașină în timpul efectuării programului de spălare.
- această mașină nu este fabricată pentru a fi folosită de copii sau de persoane cu dizabilități mentale, psihice, cu capacități senzoriale reduse sau lipsite de orice experiență, decât în situația în care aceștia se află sub supravegherea unor persoane responsabile pentru sănătatea și siguranța lor.
- copiii trebuie să supraveghească ca să nu se joace cu mașina de spălat rufe.
- nu încercați să reparați mașina singur. Mașina se poate deteriora sau pot apărea probleme/riscuri dacă nu intervine în repararea mașinii un specialist autorizat / calificat.
- dacă ștecherul sau cablul de alimentare apar ca fiind deteriorate apelați la o unitate service recomandată de producător / importator pentru a le înlocui.
- verificați ca aparatul să fie conectat la o priză corespunzătoare indicațiilor de pe eticheta aflată în partea din spate a mașinii.

Măsuri de siguranță

- nu folosiți o priză cu o intensitate / putere mai mică decât cea prevăzută pe eticheta de energie. Nu scoateți niciodată ștecherul din priză cu mâinile ude;
- pentru a evita orice scurt circuit sau alte accidente, folosiți doar prize cu împământare. Totodată, **NU** folosiți prelungitoare pentru alimentarea mașinii de spălat la rețeaua de curent electric;
- acest aparat poate fi reparat doar de unitățile service autorizate de producător / importator, aceștia utilizând piese înlocuitoare corespunzătoare.

■ Avertismente pentru spălarea rufelor

- această mașina poate fi alimentată cu apă rece și a cărei presiune este în conformitate cu cea din fișa tehnică a produsului;
- această mașină de spălat este destinată exclusiv uzului casnic iar obiectul spălărilor îl reprezintă țesăturile prevăzute în tabelul cu programe;
- este interzisă utilizarea de solvenți inflamabili sau caustici (benzină, alcool, etc). Aceste substanțe nu pot fi utilizate ca detergenți. Vă rugăm să folosiți detergenți speciali pentru mașinile AUTOMATE de spălat rufe și nu cele care sunt menționate ca fiind "MANUALE".
- este interzisă spălarea de pături;
- aveți grijă să țineți departe copiii de mașina de spălat, evitând astfel producerea de accidente;
- același tratament vă rugăm să-l aplicați și animalelor;
- atenție la evacuarea de apă fierbinte din mașina de spălat. Pericol de ardere accidentală!
- nu încărcați niciodată apă în cuvă în timpul spălării;
- după terminarea programului, așteptați minute pentru ca ușa să se deblocheze;
- în același timp, după utilizare, scoateți ștecherul din priză și opriți robinetul de alimentare cu apă, dacă nu mai efectuați alt ciclu de spălare.


■ Măsuri suplimentare privind mașina de spălat

- evitați să vă urcați pe mașină sau să stați pe ea un timp îndelungat;
- nu vă sprijiniți pe ușa/hubloul aparatului;
- nu închideți ușa cu o forță excesivă. Dacă ușa nu se închide ușor și este nevoie de o forță suplimentară verificați dacă rufele au fost introduse în întregime și distribuite uniform în interiorul tamburului.

■ Avertismente la transportarea mașinii

- șuruburile de transport trebuie scoase de o persoană specializată/responsabilă;
- apa trebuie evacuată din mașină înainte ca aceasta din urmă să fie transportată;
- manevrați mașina cu atenție. Nu țineți de părțile fragile în timpul manipulării aparatului (hubloul deschis, masca din partea din față a mașinii, etc.).


Privire de ansamblu asupra mașinii de spălat

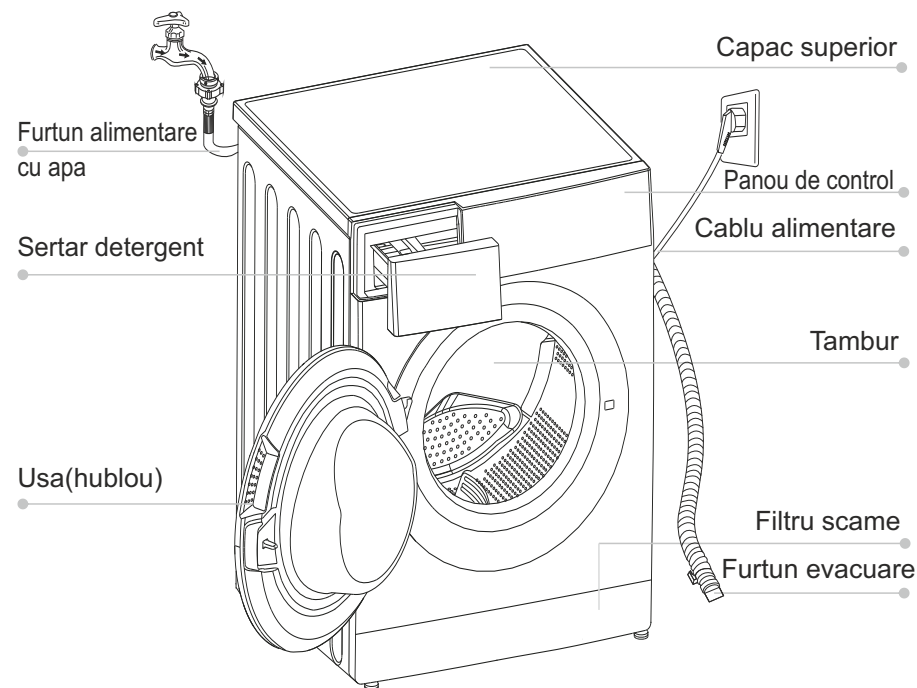

📌 Note!

- Prezentarea partilor componente de mai sus are titlu informativ. Pentru informatii suplimentare va rugam sa vizualizati direct produsul.

Accesorii

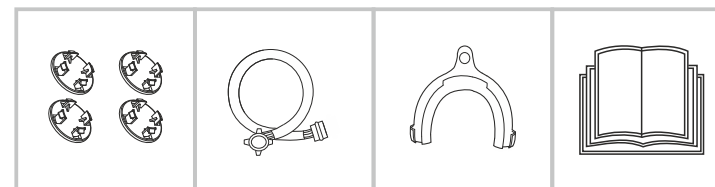

Căpăcele pentru acoperirea găurilor rezultate în urma eliminării tijelor de transport

Furtun alimentare cu apă rece

Suport furtun de evacuare (optional)

Manual utilizare

Instalarea mașinii de spălat

■ Despachetarea mașinii de spălat

Dezambalați produsul cu mare grijă și verificați dacă acesta a suferit vreo defecțiune în timpul transportului. Verificați dacă toate accesoriile prezentate la pag. 5 se află în punga din interiori.

Dacă sesizați vreo defecțiune de pe urma efectuării transportului sau vă lipsește vreunul din accesoriile pe care ar fi trebuit să le primiți, vă rugăm să vă adresați la magazinul de unde ați cumpărat produsul.

■ Aruncați materialele de ambalare


Ambalajul poate fi confectionat care să fie periculos pentru copii. Vă rugăm să îl aruncați în mod corect și să evitați orice contact al copiilor cu el. Vă rugăm să respectați regulile/legile în vigoare și să le depuneți în locurile special amenajate. Nu aruncați aceste materiale odată cu gunoiul menajer pe care îl aruncați în fiecare zi.

■ Scoaterea șuruburilor de transport

Înainte de prima utilizare a mașinii de spălat, șuruburile de transport trebuie scoase din spatele aparatului.

Vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru eliminarea șuruburilor:

1. Desfaceți toate șuruburile cu cheia și scoateți-le.
2. Acoperiți găurile cu capacele oferite în punga din interior.
3. Păstrați șuruburile pentru un transport viitor.

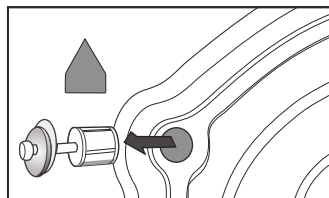


■ Alegerea locului de amplasare al mașinii

Înainte de prima utilizare a mașinii de spălat, alegeți locul de amplasare care ar trebui să aibe caracteristicile de mai jos:

- locul trebuie să fie rigid, uscat și cu o suprafață plană (dacă platforma nu este plană, reglați picioarele ca în figura de mai jos - până mașina ajunge să fie în poziție perfect la orizontală).
 - evitați expunerea directă la razele solare.
 - locul să fie într-o zonă bine ventilată.
 - temperatura din încăperea să nu coboare sub 0°C.
 - mențineți mașina departe de surse de căldură.
- Asigurați-vă că mașina nu stă pe cablul de alimentare. Nu instalați mașina pe un covor.

■ Ajustarea picioareșelor

1. Când poziționați mașina de spălat, verificați mai întâi dacă picioarele sunt la locul corespunzător, atașate de mașină. Dacă nu sunt, montați-le la locul lor cu o cheie, pregătind astfel înșurubarea sau deșurubarea lor.
2. După așezarea mașinii de spălat în poziția dorită apăsați pe rând în cele 4 colțuri ale acesteia pentru a verifica stabilitatea. Dacă mașina de spălat nu este stabilă în timpul presării, atunci este nevoie ca picioarele să fie reglate.

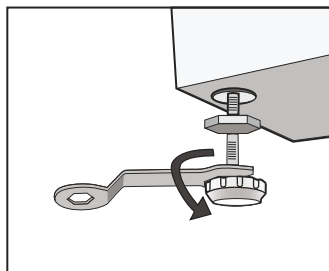


Instalarea mașinii de spălat

3. Asigurați în mod corect poziționarea mașinii de spălat. Slăbiți piulița de blocare cu cheia și rotiți piciorușele până când acestea au contact direct cu pardoseala. Presați piciorul cu o mână și strângeți piulița cu cealaltă mână.
4. După ce ați realizat operațiunile de la punctul anterior, faceți din nou o verificare pentru a vedea dacă mașina a fost reglată corespunzător. Dacă mașina este în continuare instabilă, repetați pașii de la 2 și 3.
5. Puneți o nivelă pe toate laturile superioare ale mașinii în vederea verificării orizontalității mașinii de spălat. Dacă acesta arată că mașina este perfect la orizontală atunci înseamnă că mașina este poziționată corespunzător.

■ Conectarea furtunului de alimentare

Conectați furtunul de admisie al apei ca în figura alăturată.

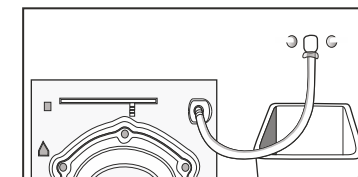


■ Instalarea furtunului de alimentare

1. Conectați capătul (cu cotul) la robinetul de apă și înșurubați în sensul acelor de ceasornic.
2. Conectați celălalt capăt al furtunului la valva de admisie din spatele mașinii de spălat și rotiți, de asemenea, în sensul acelor de ceas.

Notă:


După conectare în ambele părți, dacă există vreo parte a furtunului îndoită, repetați operațiunea de conectare a furtunului. Pentru alimentarea cu apă se poate folosi de asemenea și pipa de la robinetul de apă curentă.

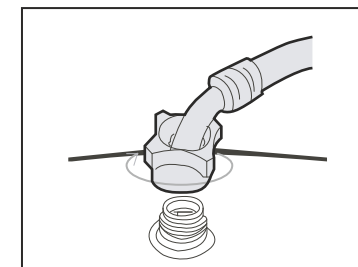

■ Așezarea furtunului de evacuare



Sunt două variante de montare a furtunului de evacuare:

1. Așezați-l într-un loc de evacuare directă (în gheu sau în locul de scurgere de la o chiuvetă).


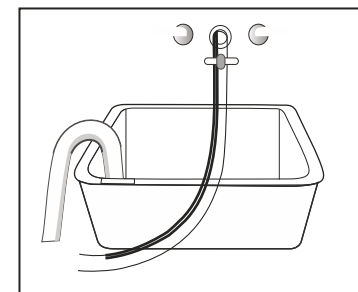


Instalarea mașinii de spălat

2. Conectați-l cu ajutorul suportului pe o chiuvetă, cadă, bazine WC.

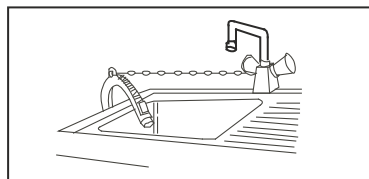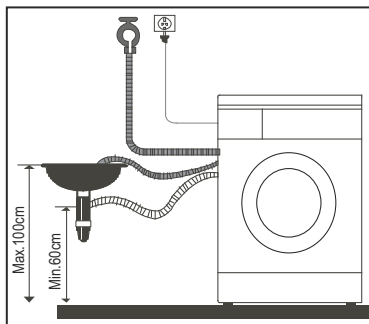

- când efectuați evacuarea apei reziduale într-o chiuvetă, legați furtunul cu o frânghie de robinet.
- poziționați furtunul de evacuare în mod corespunzător pentru a evita orice scurgere accidentală de apă pe podea.

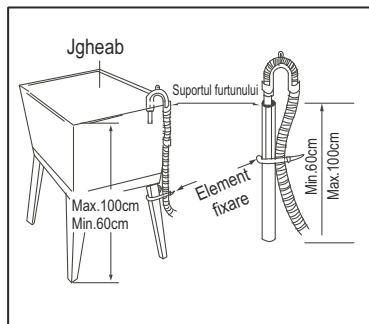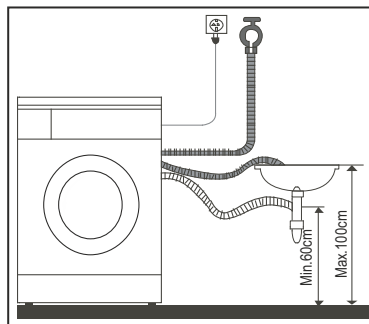

Furtunul trebuie atașat la o înălțime de cel puțin 60 cm și cel mult 100 cm

În cazul în care furtunul este ridicat după ce a fost așezat la nivelul podelei sau aproape de pământ (mai puțin de 60 cm deasupra pământului), scurgerea apei se face mai greu iar hainele pot ieși ude. Astfel, înălțimile specificate în figură trebuie respectate.

Pentru a preveni reumplerea mașinii cu apă murdară și pentru a permite o scurgere ușoară, capătul furtunului nu trebuie scufundat în apa de scurgere. Capătul furtunului trebuie să poată primi aer. Furtunul nu trebuie împins în conducta de scurgere mai mult de 15 cm. Dacă acesta este prea lung, îl puteți tăia

■ Conectarea la rețeaua electrică

- când folosești încălzirea apei prin intermediul mașinii de spălat, intensitatea curentului este de 10A. Asigurați-vă că toate valorile rețelei de energie electrică (intensitate, voltaj și frecvență) ale locuinței dvs. sunt corespunzătoare instalării de aparate electrocasnice;
- conectați mașina de spălat prin intermediul ștecherului la o priză cu împământare;
- verificați ca voltajul rețelei de curent electric cu cel menționat pe eticheta electrică a mașinii;
- atât ștecherul cât și rețeaua electrică trebuie să fie confecționate corespunzător;
- **NU** folosiți prelungitoare sau alte elemente de legătura improvizate;
- **NU** conectați sau scoateți cablul din priză cu mâinile ude;
- când conectați sau scoateți cablul din priză, țineți priza cu o mână și cu cealaltă trageți ștecherul. **NU** trageți cablul cu forță;
- dacă observați semne de tăiere sau deteriorare a cablului, acesta trebuie înlocuit de către o unitate service recomandată de către furnizor/importator.

Instalarea mașinii de spălat

⚠ ATENȚIE

1. **Această mașină trebuie conectată la o priză cu împământare.** Dacă ar apărea un scurt-circuit împământarea poate evita provocarea de accidente. Această mașină este dotată cu un cablu de alimentare, care include un ștecher și cablu cu 3 fire, din care unul reprezintă împământarea.
2. Recomandabil ar fi ca mașina să fie conectată separat de circuitul standard de energie electrică prin intermediul prizelor. Altfel, se pot produce în anumite situații scurt circuite.

Utilizarea mașinii de spălat

■ Sortarea și pregătirea rufelor pentru spălare

Citiți cu atenție informațiile de mai jos pentru a evita deteriorarea mașinii sau a rufelor


Verificați dacă rufele se pot decolora

Luăți un prosop alb și umeziți-l cu detergent lichid și apoi ștergeți unul din colțurile invizibile ale țesăturii supuse testării. Verificați ulterior dacă prosopul alb a preluat din culoarea țesăturii colorate.

Astfel testate, țesăturile colorate care fiind depistate că se decolorează cu ușurință, vă rugăm să le spălați separat, înainte de a porni mașina de spălat.

Pentru petele de pe mâneci, gulere și buzunare, folosiți detergent lichid și frecați cu răbdare și cu atenție. În final puneți-le în mașina de spălat pentru ca spălarea să fie mai eficientă.

Pentru țesăturile sensibile la temperatură ridicată, ele vor fi spălate ca în tabelul de programe. Altfel, pot apărea pierderi de culori din țesături.

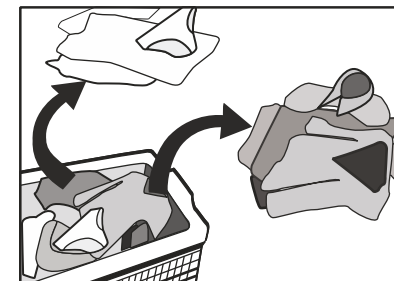

Atenție!!!

Nu lăsați rufele în mașină, după efectuarea spălării pentru o perioadă lungă de timp. Aceasta poate cauza apariția de pete de mușcăi. Prin urmare, spălați rufele în timp util.

Rufele pot suferi modificări de compoziție sau estetice dacă nu sunt spălate conform cu indicațiile de temperatura de spălare propuse.

Rufele care nu pot fi spălate în mașina de spălat rufe

Rufele care se pot deteriora dacă sunt scufundate în apă:

- cravate, veste, haine stil western, etc pot suferi "contractii" și astfel se vor strânge/deforma dacă sunt spălate în apă; rufele ce se pot decolora ușor ca cele din fire și fibre sintetice, etc.

Utilizarea mașinii de spălat

hainele cu striții/riduri, hainele imprimate, ștantate, etc. pot suferi atunci când sunt scufundate în apă. De asemenea, hainele care se pot deteriora foarte ușor sunt cele confecționate din nylon, din blană.

Hainele cu imprimeuri, rochiile lungi și cele tradiționale sunt produse care, de asemenea, se pot decolora foarte ușor.

Nu spălați rufe care nu au pe etichetă indicate temperaturile de spălare.

Nu spălați petele apărute pe haine cu solvenți precum benzină, petrol sau alcool tehnic.

Pericol de distrugere a țesăturilor!!

Fiți atenți în alegerea detergentului

Detergentul potrivit pentru acest tip de mașină este cu nivel de spumare redusă, cel denumit generic "automat" "automat" și nu cel denumit "manual", folosindu-l corespunzător cu tipul de țesătură ce urmează a fi spălată (bumbac, sintetice, delicate, lână), gradul de colorare, nivelul temperaturii de spălare, gradului și tipului de murdărie. Altfel spuma în exces poate genera eliminări de lichide în exteriorul mașinii și totodată pot apărea accidente.

Înălbitorii alcalini pot deteriora textura țesăturilor, ca și culorile acestora. Este indicat ca aceștia să fie folosiți cât mai puțin posibil.

Detergentul pudră poate lăsa, după spălare, urme pe țesături, putând genera astfel mirosuri neplăcute dar această problemă se poate rezolva prin efectuarea mai multor cicluri de limpezire.

Dacă detergentul este folosit în cantitate prea mare, există posibilitatea ca acesta să nu fie dizolvat complet. El poate rămâne astfel depus pe haine, pe furtunul de evacuare, pe tambur sau în cuva de spălare. Există pericolul și ca hainele să rămână astfel pătate.

Procesul de spălare va fi ales corespunzător, în funcție de greutatea rufelor, gradul de murdărie, durezza apei, ca și de recomandarea producătorului detergentului. Dacă aveți dubii asupra durezza apei, efectuați testarea acesteia pentru aflarea rezultatului corect.


Nota:

Nu lăsați detergentul la îndemâna copiilor.

■ Pregătirea rufelor înainte de spălare

Goliți buzunarele.

Verificați buzunarele țesăturilor care urmează a fi spălate goliți-le de orice obiect rigid (monezi, agrafe, șuruburi, pietricele, altfel, mașina de spălat poate avea o funcționare anormală, zgomote, etc.

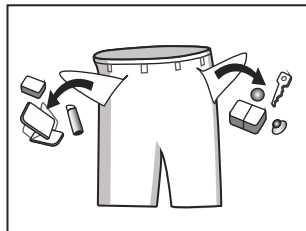

Țesăturile care urmează să fie spălate, sunt clasificate conform cu anumite caracteristici.

După etichetele pe care se găsesc anumite simboluri rufe sunt clasificate astfel:

- bumbac, sintetice, nylon, lână, fibre artificiale.

Utilizarea mașinii de spălat

După culoare: rufe albe și rufe colorate. Toate rufe colorate trebuie spălate separat.

După mărime: articolele de diferite mărimi sunt spălate împreună pentru eficientizarea procesului de spălare.


După sensibilitatea texturii: articolele delicate vor fi spălate separat. Ca și pentru țesăturile din fibre sintetice, din lână alegeți tipul de program corespunzător. Verificați toate etichetele articolelor textile înainte de spălare.

Rufe trebuie sortate înainte de a fi introduse în mașina de spălat. Referitor la țesăturile care conțin cârlige, părți metalice, acestea vor fi scoase înainte de a fi spălate.

Decorațiunile de pe țesături pot cauza mașinii de spălat. Ca și în cazul țesăturilor care au butoane sau broderii, acestea vor fi întoarse pe dos pentru a fi spălate.



Eliminați elementele de fixare:

Fermoarele trebuie să fie închise iar butoanele sau cârligele trebuie fixate. Benzile sau panglicile vor fi legate împreună.

 Este recomandabil să puneți sutienele într-o fata de pernă cu fermoar sau nasturi sigilate pentru a preveni ca sârma de oțel din sutiene să se duca în tambur și astfel dăunând mașinii.

Textilele deosebit de delicate, cum ar fi perdelele dantelate, rucsacuri, articole mici (șosete strânse, batiste, cravate etc.) sac pentru spălare.

Când spălați o rochie mare și greoaie, cum ar fi prosoapele, blue-jeans, jachete vatelină etc., poate provoca cu ușurință o excentricitate mare și se poate da o alarmă din cauza unui mare dezechilibru. Prin urmare, este sugerat să adăugați încă una sau două haine spălate împreună astfel încât să se poată efectua scurgerea lin.

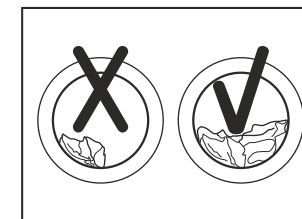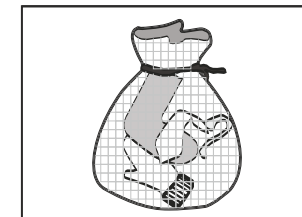

Curățați prafurile, petele și părul de animale de pe haine.

Hainele pot fi deteriorate și pot afecta efectele de spălare în timpul fricțiunii între praf, pete și haine.

Pentru a proteja pielea copilului

Articolele pentru copii (haine pentru copii și prosoape), inclusiv șervețelele, trebuie spălate separat. Dacă sunt spălate împreună cu hainele adulților, ele pot fi infectate. Timpii de clătire vor fi măriți pentru a asigura clătirea și curățarea temeinică fără reziduuri de detergent.

Se sugerează ca părțile ușor pătate, cum ar fi șosetele, gulerele și mânecile albe etc., trebuie spălate înainte de a fi introduse în mașină de spălat pentru a se obține rezultate de spălare ideale. Vă rugăm să utilizați detergenti pudră sau lichizi pentru mașini de spălat automate.

Nu folosiți săpunuri!! Dacă se utilizează săpun reziduurile acestuia ar putea rămâne în canelurile hainelor și astfel ar fi foarte greu de clătit.

Utilizarea mașinii de spălat

Stabiliți capacitatea de spălare:

Nu puneți la spălat țesături în cantități excesive; altfel se pot afecta efectele de spălare.

Vă rugăm să stabiliți cantitatea maximă de spălare conform tabelului următor

Tip țesătură	Capacitate maximă de încărcare
Bumbac	7,0 kg
Sintetice	3,5 kg
Delicate	2,5 kg

Hainele care se usucă cu ușurință trebuie să fie întoarse pentru spălare

Hainele care se usucă ușor se spală separat; în caz contrar celălalt articolele se pot păta cu praf, etc. De preferință, hainele negre și din bumbac trebuie spalate separat, deoarece pot fi ușor pătate de țesături de alte culori atunci când sunt spălate împreună.

Verificați aceste aspecte înainte de spălare.

Mașina de spălat nu trebuie să spele materiale rezistente la apă (costume de schi, șervețele de exterior, etc).

În ceea ce privește produsele din fibre pe care apa nu le poate umezi cu ușurință, de exemplu perne și haine, este mai bine să nu se spele. În caz contrar, apa va „exploda” sau vor apărea vibrații anormale provocând pericole în timpul spălării și scurgerii, astfel încât și hainele se pot deteriora. (Valabil pentru materiale impermeabile, umbrele, costume de schi, saci de dormit, etc.)

Atenționări în timpul evacuării

Evacuarea apei la spălare de haine normale:


Apa rezultată în urma spălărilor este drenată prin orificiul de scurgere.

Evacuarea apei la spălare de îmbrăcăminte impermeabilă și a țesăturilor din fibre:

În starea normală de spălare și evacuare, umiditatea îmbrăcăminte impermeabile și a țesăturilor din fibră nu poate fi drenată în timp ce apa de spălare este adunată într-o singură direcție, astfel încât excentricitatea mașinii de spălat devine prea mare și se produc vibrații sau mișcări.

Utilizarea mașinii de spălat

■ Pași pentru instalare rapidă

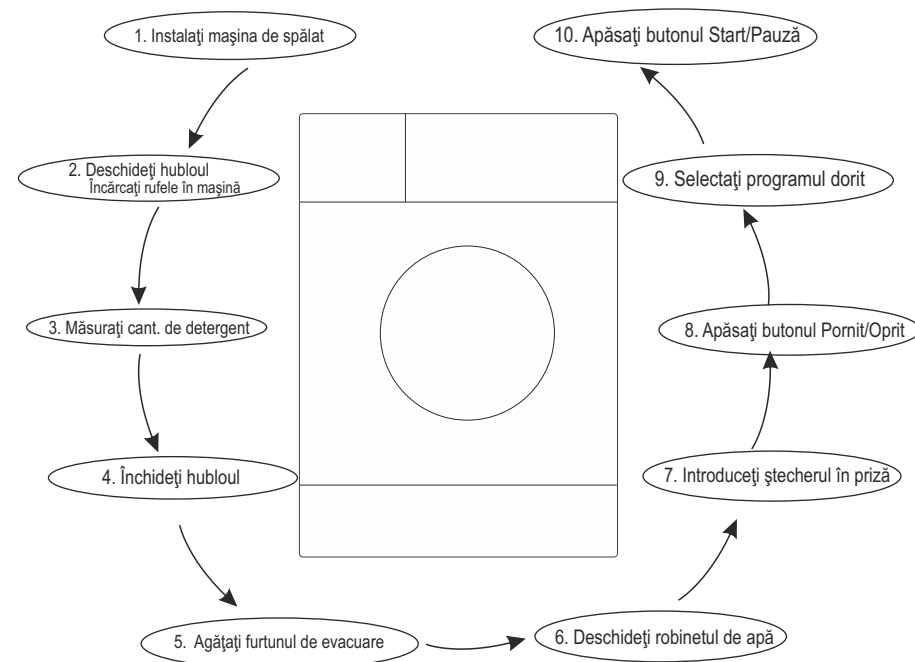

După terminarea procesului de spălare:

1. La încheierea procesului de spălare, mașina de spălat va produce un sunet;
2. Închideți robinetul de apă;
3. Apăsăți butonul Pornit/Oprit și scoateți din priză cablul de alimentare trăgând de ștecher.

■ Panoul de control

Viteză centrifugare
1400: 600-800-1000-1200-1400

Pornit/Oprit
Apăsăți o dată pentru a porni mașina, apăsând încă o dată mașina se va opri.

Start/Pauză **Pornit/Oprit**

Mențineți 3 sec. pentru a reînălța

AWMI1472A+++
7.0 kg | 1400 rpm | **A+** | consum

Program
Pentru confortul utilizatorilor de a spăla hainele cu diferite programe.

Setarea funcțiilor
Apăsăți butonul în mod repetat pentru a seta timpul de întârziere, temperatura, viteza de stoarcere, etc.

Start/Pauză
Apăsăți butonul pentru a porni sau a pune pe pauză programul de spălare


■ Spălarea rufelor pentru prima dată

Înainte de spălarea hainelor pentru prima dată, mașina de spălat va fi operată printr-o rundă a tuturor procedurilor fără îmbrăcăminte în interior după cum urmează:

1. Conectați sursa de alimentare și apa.
2. Puneți detergent în sertar și închideți-l.
3. Apăsăți butonul "Pornit / Oprit".
4. Apăsăți butonul "Start / Pauză".


Sertarul este separat după cum urmează:

- I: Compartiment Prespălare.
- II: Compartiment Principal
- : Compartiment balsam.

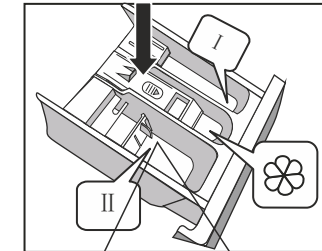

■ Puneți detergent în mașina de spălat.

1. Scoateți sertarul.
2. Puneți detergent în comp. I (când este necesar).
3. Puneți detergent în comp. II.
opțiunea1: detergent (pulbere); option2 (lichid)
4. Puneți balsam în compartimentul corespunzător (când este necesar).

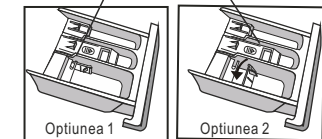

- În ceea ce privește detergentul sau balasumul, înainte de a fi turnate în sertar, se recomandă utilizarea unei cantități de apă pentru diluare pentru a împiedica: blocarea intrării detergentului în mașină, deversarea apei în timpul spălării.
- Vă rugăm să alegeți tipul adecvat de detergent pentru diferitele temperaturi de spălare pentru a obține cea mai bună spălare cu un consum redus de apă și de energie.

■ Pornirea mașinii de spălat

Conectați alimentarea. Verificați dacă conductele de apă sunt conectate corespunzător. Deschideți robinetul complet. Puneți hainele care urmează să fie spălate și umpleți detergentul și balsamul. Apoi apăsați butonul "Pornit / Oprit", Selectați procedurile și funcțiile corespunzătoare și apăsați butonul "Start / Pauză".

■ Selectați programul

Procedurile adecvate de spălare se selectează în funcție de tipurile, cantitățile și murdăria țesăturilor care urmează să fie spălate în concordanță cu tabelul de temperaturi de spălare care urmează.

90 °C	Țesături albe, 100% din bumbac, foarte murdare (de exemplu: fețe de masă, cerceafuri, prosoape, etc).
60 °C	Țesături din bumbac, mixte sau de in cu un grad de decolorare ridicat (de exemplu: tricouri, pijamale, etc)
40 °C, 30 °C, 20 °C, Apă rece	Țesături cu grad normal de murdărie (de exemplu: sintetice și lana)

Operarea mașinii de spălat

În primul rând, selectați programul corespunzător în funcție de tipurile de textile ce se doresc a fi spălate.

În al doilea rând, selectați temperatura adecvată în funcție de gradul de murdăria. În general, cu cât temperatura este mai mare, cu atât putere consumată este mai mare.

În cele din urmă, selectați viteza corectă de stoarcere. Cu cât este mai mare viteza de rotație, cu atât textilele vor fi mai uscate, dar și zgomotul va fi mai ridicat.

În același timp, dacă rufe vor fi stoarse la o turație mai mare, suprafețele de textile delicate vor avea riduri iar durata de viață a mașinii de spălat va fi scurtată.

ATENȚIE: pentru a proteja hainele, delicate trebuie selectată o viteză de rotație inferioară.

Principalele programe de spălare depind de tipurile de haine care urmează să fie spălate după cum urmează:

- Bumbac

Puteți alege acest program pentru a spăla hainele rezistente. Perioada de spălare este destul de lungă, cu o forță de spălare destul de puternică. Se recomandă spălarea zilnică a articolelor din bumbac precum: lenjerie de pat, fețe de pernă, halate, lenjerie de corp etc.

- Bumbac ECO

Pentru a mări efectele de spălare, puteți crește timpul de spălare.

Acest program se recomandă la spălarea hainelor pentru bebeluși sau cele purtate de persoanele cu piele sensibilă.

- Sintetice

Puteți selecta acest program pentru a spăla hainele destul de delicate. Procedura este mai scurtă în comparație cu cea pentru bumbac și intensitatea spălării este destul de blândă. Este recomandat pentru a spăla articole sintetice, de exemplu: cămăși, paltoane, tesaturi mixte, etc. În ceea ce privesc perdele și textilele dantelate, se va selecta programul "Sintetice".

Când doriți să spălați textilele tricotate, trebuie să reduceți cantitatea de detergent datorită construcției lor și a formării ușoare de spumă.

- Delicate

Puteți alege acest program pentru a spăla hainele delicate. Intensitatea spălării este mai delicată iar viteza de stoarcere este mai mică în comparație cu programul "Sintetice". Este recomandat ca articolele delicate să fie spălate lent și cu grijă suplimentară.

- Rapid

Acest program este potrivit pentru spălarea rapidă a unor haine foarte puțin murdare.

- Jeans

Acest program este special conceput pentru spălarea blugilor.

- Mix

Puteți selecta acest program când spălați haine rezistente, care necesită mult mai mult timp și putere. Se folosește pentru hainele zilnice de bumbac, cum ar fi cearceafuri, halate de baie, fețe de pernă și lenjerie de corp.

- Stoarcere

Procedura de stoarcere separată. Apa cu detergent sau cea de clătire vor fi eliminate înainte de stoarcere. Soap water or rinse water shall be drained out before spinning.

Funcțiile suplimentare principale pot fi selectate după cum urmează:

- Turbo

Această funcție poate micșora timpul de spălare.

Operarea mașinii de spălat

- Întârziere (Pornire întârziată)

Funcția de întârziere poate fi setată cu acest buton, timpul de întârziere este de 0-24 H.

Setarea funcției „Întârziere“:

1. Selectați un program; 2. Apăsați butonul „Întârziere“ pentru a alege timpul; 3. Apăsați butonul Start/Pauză pentru a începe operațiunea de decalare a pornirii.

Anularea funcției „Întârziere“: Apăsați butonul „Întârziere“ până pe ecran va apărea 0 H. Această operațiune trebuie efectuată înainte de începerea programului. Dacă programul deja a început trebuie să apăsați mai întâi butonul Pornit/Oprit.

Nota: Dacă există o întrerupere a sursei de alimentare în timp ce aparatul funcționează, o memorie specială stochează programul selectat și când alimentarea este reluată, apăsați pe butonul Start / Pauză este continuat.

- Reîncărcare cu rufe în timpul spălării

Această operațiune poate fi executată în timpul procedurii de spălare. Când tamburul mașinii de spălat este în continuare în mișcare și există o cantitate mare de apă cu temperatură ridicată în tambur.

În timpul procesului de spălare ușa nu poate fi deschisă forțat. Apăsați butonul "Start / Pauză" timp de 3 secunde pentru ca aceasta să se deschidă, apoi puteți reîncărca tamburul cu rufe și să adăugați hainele. Vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

1. Așteptați până când tamburul se oprește din rotație. 2. Ușa se deblochează.

3. Adăugați rufe. 4. Închideți ușa când încărcați hainele și apăsați butonul Start / Pauză.

- Blocare acces copii

Puteți selecta această funcție pentru a evita ca procedura de spălare să nu poată funcționa în mod normal din cauza intervenției necorespunzătoare a copiilor în timpul procedurii de spălare. În acest caz, celelalte butoane, cu excepția butonului Pornit/Oprit, nu pot funcționa. În această stare, dacă apăsați tasta Pornit/Oprit mașina se va opri.

Dacă ați oprit mașina sau dacă se întrerupe alimentarea cu energie aparatul își amintește atât programul care era în derulare cât și faptul că ați blocat accesul copiilor, după ce apăsați din nou tasta Pornit/Oprit.

Apăsați butoanele „Întârziere“ și „Stoarcere“ împreună 3 secunde în timpul procedurii de funcționare, se va auzi un semnal sonor (bip), celelalte butoane, cu excepția butonului Pornit/Oprit sunt blocate. Apăsați cele două butoane pentru 3 secunde împreună și buzzer-ul va emite un alt semnal sonor (bip) pentru a se debloca butoanele. La întreruperea alimentării cu energie electrică protecția copilului este, de asemenea, deblocată. Protecția copilului nu va fi anulată după ce toate programele sunt finalizate.

- Funcția de control a spumei

Bulele redundante (surplus) vor apărea atunci când există detergent în exces, afectând spălarea și efectele clătirii. Procedura va verifica automat și o procedură de eliminare a bulelor de spumă în exces va fi adăugată automat pentru a le elimina bulele.

- Oprirea semnalelor acustice

Aceasta este o funcție buzzer suplimentară pe aparat. După dezactivarea funcției buzzer, buzzerul va fi închis. După pornirea aparatului, apăsați butoanele "Turbo" și „Temp.“ pentru 3 secunde și veți auzi un semnal sonor, iar buzzerul va fi închis. Pentru a restabili soneria, apăsați din nou butoanele "Turbo" and „Temp.“ timp de 3 secunde. Setarea va fi menținută până la următoarea resetare.

Atenție: După dezactivarea funcției sonerie, sunetele nu vor mai fi activate înainte de a o reseta.

Operarea mașinii de spălat

■ Tabel de programe

Program	Capacitate încărcare(kg)						Sertar detergent			Temp. implicită (°C)	Durata implicită (H)						Viteza centrifugare implicită (RPM)	
	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.0	Comp I	Comp II	Balsam		6.0	7.0	8.0	8.0 (Slim)	9.0	10.0	1000	1400
Descriere																		
Bumbac	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.0	×	●	○	○	1:28	2:40	2:40	2:40	2:40	800	800	800
Bumbac ECO	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.0	×	●	○	○	4:32	2:58	2:51	3:36	3:52	1000	1400	1400
Sintetic	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.0	×	●	○	○	1:22	1:22	1:22	1:22	1:22	800	800	800
Delicate	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	×	●	○	○	0:49	0:49	0:49	0:49	0:49	600	600	600
Rapid	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	×	●	○	○	0:15	0:15	0:15	0:15	0:15	800	800	800
Jeans	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.0	×	●	○	○	1:48	1:48	1:48	1:48	1:48	800	800	800
Mix	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.0	×	●	○	○	1:13	1:13	1:13	1:13	1:13	800	800	800
Stoarcere	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.0	×	×	×	○	0:12	0:12	0:12	0:12	0:12	800	1000	1000

● Obligatoriu

○ Optional

× Nu e necesar

Nota: Parametrii din acest tabel sunt doar pentru referința utilizatorului. Parametrii reali pot diferi de parametrii din tabelul de mai sus.

Clasa de eficiență energetică este A+++

Programul de testare a cons de energie: Bumbac ECO 60/40°C, Viteza stoarcere: viteza maxima, altele sunt implicite.

Încărcare la jumătate pentru mașinile de 7.0/8.0/9.0/10.0 Kg: 3.5/4.0/4.5/5.0Kg.

"Bumbac ECO 60/40°C" este programul standard "standard Cotton 60/40°C" și programele de spălare standard la care se află informațiile din eticheta și fișa se referă la acestea și sunt potrivite pentru curățarea rufelor de bumbac în mod normal murdare și că acestea sunt cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul de energie și apă pentru spălarea celui tip de rufe de bumbac, temperatura ciclului.

Întreținerea mașinii de spălat

■ Dacă mașina de spălat este supusă înghețului

Dacă temperatura coboară sub 0 grade iar mașina este supusă înghețului, trebuie urmați pașii de mai jos:

1. scoateți stecherul din priză.
 2. spălați robinetul cu apă caldă pentru ca acesta să se dezghețe.
 3. desfaceți furtunul de alimentare și introduceți-l într-un recipient cu apă caldă.
 4. se toarnă apă caldă în interiorul mașinii și se așteaptă 10 minute.
 5. reconectați furtunul de admisie cu robinetul și verificați dacă furtunurile de alimentare și evacuare funcționează normal
- Notă: După ce mașina este pusă din nou în funcțiune, asigurați-vă că temperatura încăperii este peste 0°C

■ Protecție anti-îngheț

Dacă mașina este amplasată într-o încăpere unde temperatura se poate apropia de 0°C, evacuați apa în interiorul furtunurilor de admisie și de evacuare.

Scurgerea apei din furtunul de alimentare:

1. Închideți robinetul.
2. Desfaceți furtunul de alimentare de la robinet și puneți capătul celălalt într-un recipient.
3. Începeți orice program cu excepția programului "Stoarcere".


Apa va fi eliminată de pe furtunul de alimentare timp de circa 40 de secunde.

4. Reconectați furtunul la robinetul de apă.

Scoateți apa din furtunul de evacuare

⚠ ATENȚIE


Pentru a evita arderea, aceasta trebuie făcută după ce apa fierbinte se va fi răcit.

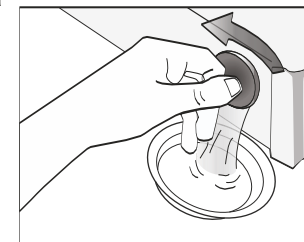

■ Curățarea sertarului de detergent

Procedura de curățare:

1. Presați cu grijă locul indicat de săgeată în foto alăturat, în interiorul sertarului.
2. Ridicați clipsul și trageți afară de capacul sertarului apoi curățați-l de resturile de detergent și eventual de apă.
3. Pozitionați sertarul în locul potrivit și introduceți-l la loc.

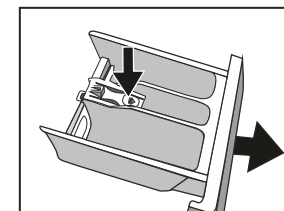


■ Curățați filtrul de intrare

Filtrul de intrare trebuie curățat dacă ați constatat că nu intră apă suficientă în interior atunci când robinetul este deschis.


Curățați filtrul robinetului:

1. Închideți robinetul.
2. Selectați orice program cu excepția progr. "Stoarcere".

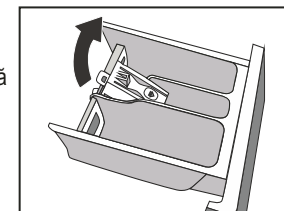


Întreținerea mașinii de spălat

3. Apăsați butonul "Start/Pauză" și mențineți-l așa timp de 40 de secunde.
4. Deșurubați furtunul de alimentare de la robinetul de apă.
5. Spălați filtrul sub jet de apă.
6. Reconectați furtunul de alimentare la robinet.


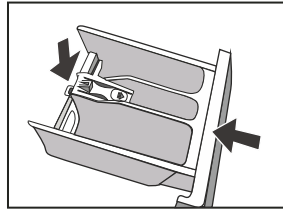


Spălarea filtrului de intrare în mașina de spălat:

1. Deșurubați furtunul de admisie de la orificiul aflat în spatele mașinii de spălat.
2. Scoateți filtrul de la gura de intrare în mașina de spălat, spălați-l sub jet de apă și apoi reinstalați-l la loc.
3. Reconectați furtunul de alimentare.
4. Deschideți robinetul de apă și verificați dacă sunt scurgeri de apă.
5. Închideți robinetul.

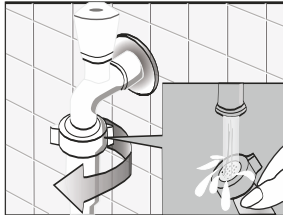

Notă: În general, primul filtru ce trebuie curățat este cel de la robinetul de apă, apoi cel de intrare în mașina de spălat. Dacă spălați doar filtrul de intrare în mașina de spălat atunci este nevoie să repetați pașii de la 1-3 pentru a spăla pe cel din dreptul robinetului de apă.

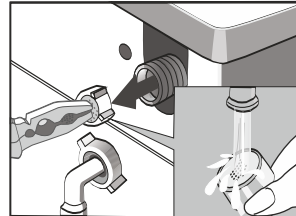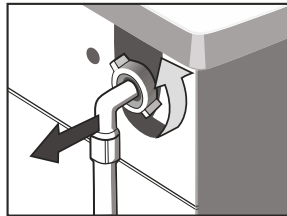

⚠ ATENȚIE

Scoateți ștecherul din priză pentru a evita eventuale electro-șocuri.

După ce folosiți mașina de spălat, scoateți cablul de alimentare din priză și închideți usa (hubloul) pentru a evita blocarea copiilor în interior.

■ Scoaterea corpurilor străine din mașină

Filtrul de la pompa de evacuare:


Acest filtru poate opri orice corp străin solid (monezi, agrafe, șuruburi, etc.).

Spălați filtrul periodic pentru a evita eventualele disfuncționalități generate de anumite obiecte.

Întreținerea mașinii de spălat

Important!

În funcție de numărul de spălări efectuate este necesar ca filtrul să fie curățat în mod periodic. De asemenea, pompa trebuie verificată în caz că produce zgomote anormale în timpul operațiunii de evacuare, din posibila cauză a prezenței de obiecte străine (agrafe, șuruburi, monezi, etc). Procedați în felul următor:

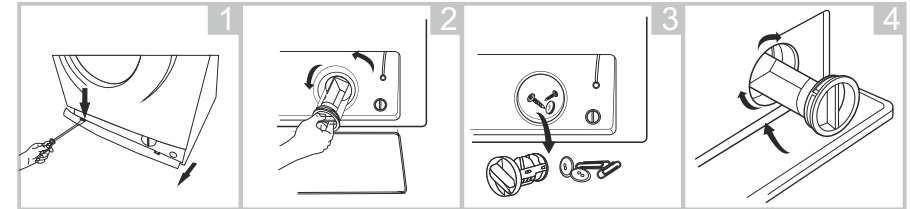

1. Deconectați aparatul de la rețeaua de energie electrică.
2. Dacă situația o impune, așteptați ca apa să se răcească.
3. Deschideți panoul de protecție (frontal). Plasați un recipient în apropierea orificiului pentru a colecta apa.
4. Când nu mai curge apă, deșurubați capacul pompei pentru a fi curățat (ca în figura de mai sus). Păstrați în apropiere o cârpă pentru a absorbi apa care ar putea apărea la scoaterea filtrului.
5. Scoateți orice corp străin aflat în zona respectivă.
6. Înșurubați capacul pompei la loc.
7. Închideți panoul de protecție (frontal).

ATENȚIE!

Când mașina de spălat este așezată în funcțiune în funcție de programul ales există posibilitatea ca apa să se scurgă din pompa de evacuare până când mașina termină programul și a efectuat evacuarea apei din cuvă.

Întreținerea

Probleme	Cauza	Solutie
Masina de spalat NU porneste		Verificati daca usa masinii este inchisa. Verificati daca stecherul este introdus in priza. Verificati daca robinetul de apa este deschis. Verificati daca butonul "Start/Pauza" este apasat. Verificati daca butonul "Pornit/Oprit" este apasat.
Usa NU poate fi deschisa	Sistemul de protectie al masinii este activat.	Deconectati alimentarea cu energie.
Nu incalzeste apa	Senzorul de temp. este deteriorat sau rezistenta este invecchita.	Spalarea se poate efectua dar cu apa rece.. Contacta-ti centrul service.
Scurgere de apa	Conexiunile dintre furtunul de alimentare si robinetul de apa nu sunt bine stranse. Teava de evacuare este blocata.	Verificati si strangeti furtunul de alimentare. Curatati furtunul de evacuare si intrebati personalul specializat daca este nevoie sa il repare sau nu.
Apa iese pe sub masina	Furtunul de alimentare nu este bine strans. Furtunul de evacuare este fisurat.	Fixati furtunul de alimentare cu apa. Inlocuiti furtunul de evacuare.
Indicatorii sau afisajul nu se aprind	Cablul de alimentare este deconectat. Placa de control are probleme.	Verificati dacă alimentarea este oprită și sursa de alimentare este conectată corect. Dacă nu, vă rugăm să apelați service-ul.
Detergent ramas in sertar	Detergentul este umed si aglomerat.	Curatati si stergeti sertarul. Folositi detergenti lichizi daca este cazul.
Efectele spalarii nu sunt foarte bune	Rufele sunt prea murdare Cantitate insuficienta de detergent.	Selectati programul corespunzator. Adaugati cantitatea potrivita de detergent conform cu instructiunile de pe ambalajul detergentului.
Zgomot anormal Vibratie mare		Verificati daca: - suruburile de transport au fost scoase. - masina este instalata pe o suprafata dreapta si neteda - sunt obiecte de metal in interior - picioarele sunt reglate la nivel












Ghid de erori și rezolvările lor













Afisaj	Descriere	Cauza	Solutie
E30	Problema blocare usa	Usa nu este inchisa corect.	Restartatati dupa ce inchideti usa.
		Daca problema se mentine, va rugam sa sunati centrul service.	
E10	Problema injectie apa in timpul spalarii	Robinetul nu este deschis sau presiune apa scazuta. Filtru de la valva de intrare este blocat. Furtunul de alimentare este rasucit. Alimentarea cu apa este oprita.	Deschideti robinetul sau asteptati pana cand presiunea apei revine la normal. Curatati filtrul de la valva de intrare. Indreptati furtunul de alimentare Verificati alte robinete din incapere
		Daca problema se mentine, va rugam sa sunati centrul service.	
E21	Problema de evacuare a apei in timpul spalarii	Furtunul de evacuare este blocat sau rasucit. Pompa de evacuare este blocata.	Curatati si indreptati furtunul de evacuare. Spalati filtrul pompei de evacuare
		Daca problema se mentine, va rugam sa sunati centrul service.	
E12	Nivelul apei din tambur a depasit nivelul de alerta.	Apa in exces	Reporniti masina de spalat
Daca problema se mentine, va rugam sa sunati centrul service.			










Ghid de informare a simbolurilor de pe tesaturi

■ Ghid de simboluri

Eticheta și simbolul de pe material vă pot ajuta să alegeți cea mai bună modalitate de a vă spăla hainele.

Spalare normala 	 40 Apa caldă (max 40°C)	Spalare manuala 	Puteti folosi inalbitor 	Inalbitor pe baza de clor 	Uscare la temp medie (max 150°C) 
Spalare delicata 		Nu spalati 	Nu folositi inalbitor 	Nu folositi inalbitor pe baza de clor 	Uscare la temp joasa (max 110°C) 

Rufe care pot fi calcate 	Calcare la temp joasa (max 110°C) 	Curatare uscata 	Dry clean normal cycle with any solvent 	Uscare in cuva 	Uscare libera 
Rufe care NU pot fi calcate 	Calcare la temp medie (max 150°C) 	Nu curatati uscat 	Dry clean normal cycle petroleum solvent only 	Uscare lenta 	Uscare prin atarnare 

Calcare protejata cu material 	Uscare dupa spalare 	Curatare uscata calda 			
Calcare cu aburi 	Uscare la umbra 	Nu uscati prin rostogolire 	Uscare pe sarma Uscare pe sarma	Fara stoarcere Fara stoarcere	Nu se spala in masina de spalat Nu se spala in masina de spalat

Avertizari:


Pentru a evita producerea unui incendiu sau a socurilor electrice, nu uitati urmatoarele avertismente:

- Aveti grija ca voltajul inscris pe eticheta produsului sa fie acelasi cu cel livrat de distribuitorul dumneavoastra de curent electric;
- Amperajul trebuie sa fie de maxim 10A;
- Aveti grija mare de cablul de alimentare. Sa nu fie pozitionat pe obiecte ascutite, sau sa va impiedicati usor de el, deteriorand cablul de alimentare. Aveti mare grija la stecherul acestuia sa nu-l deteriorati. Introduceti si scoateti cu grija de fiecare data stecherul in si din priza;
- Nu folositi prelungitoare sau prize improvizate. Nu scoateti stecherul din priza avand mainile ude;
- Folositi priza cu impamantare. Orice alta priza decat cea cu impamantare, poate cauza socuri electrice sau deteriorari ale masinii dumneavoastra de spalat.

Fișa produsului

1. Denumirea / marca de comerț a producătorului / importatorului	ALBATROS[®]
2. Tip produs	Mașină automată de spălat rufe
3. Identificatorul de model al producătorului / importatorului	AWM1472A+++
4. Nume importator	SC Smart Electro-Distribution SRL
5. Adresa importatorului	bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, România
6. Capacitatea nominală(kg rufe, bumbac, la 60°C)	7
7. Clasa de eficiență energetică	A+++
8. Consumul anual ponderat de energie(kWh/an, AEC, 220 cicluri, bumbac, 60°C)	174
9. Consumul de energie pentru programul standard(bumbac, 60°C, încărcătură completă, E _{t,60} , kWh)	0,93
10. Consumul de energie pentru programul standard(bumbac, 60°C, încărcătură parțială, E _{t,601/2} , kWh)	0,80
11. Consumul de energie pentru programul standard(bumbac, 40°C, încărcătură parțială, E _{t,401/2} , kWh)	0,51
12. Consumul ponderat de putere în modul oprit(P ₀ , Wh)	0,50
13. Consumul ponderat de putere în modul inactiv(P _i , Wh)	1
14. Consumul anual ponderat de apă(litri/an, AWC, 220 cicluri, bumbac, 60°C)	11000
15. Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare(A - eficiență max. -> G - eficiență min.)	B
16. Viteză maximă de centrifugare(bumbac, la 60°C)	1400
17. Programul standard de bumbac la 60°C și cel de bumbac la 40°C(sunt indicatori pentru eticheta energetică).	DA
18. Programul standard de bumbac la 60°C și cel de bumbac la 40°C(cele mai potrivite pentru eficiență max.)	DA
19. Durată program standard de bumbac la 60°C, încărcătură completă (min.)	179
20. Durată program standard de bumbac la 60°C, încărcătură parțială (min.)	176
21. Durată program standard de bumbac la 40°C, încărcătură parțială (min.)	167
22. Consum de apă program standard de bumbac la 60°C, încărcătură completă (litri)	50
23. Consum de apă program standard de bumbac la 60°C, încărcătură parțială (litri)	42
24. Consum de apă program standard de bumbac la 40°C, încărcătură parțială (litri)	42
25. Volum tambur (litri)	45,5
26. Umiditate reziduală la 60°C, încărcătură completă(D,%)	53
27. Umiditate reziduală la 60°C, încărcătură parțială(D,%)	56
28. Umiditate reziduală la 60°C, încărcătură parțială(D,%)	56
29. Tip de detergent ce se recomandă a fi utilizat	automat
30. Nivelul de zgomot[spălare/stoarcere, dB(A) re 1pW]	59/78
31. Greutate brută(cu ambalaj) / netă(fără ambalaj, kg)	65/61
32. Dimensiuni brute(cu ambalaj, LxAxH, mm)	650 x 575 x 885
33. Dimensiuni nete(fără ambalaj, LxAxH, mm)	595 x 495 x 850
34. Culoare	Albă
35. Fabricat în China	

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și EMC Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

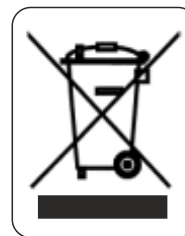

Folosirea simbolului indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un gunoi menajer.

Asigurându-vă că produsele care au acest simbol sunt scoase din uz într-un mod corect, veți ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea oamenilor, consecințe care ar fi putea fi cauzate de manipularea neadecvată a acestor produse.

Vă rugăm contactați **Centrul de Colectare a DEEE**(deșeurii de echipamente electrice și electrocasnice) local, service-ul local ce se ocupă de scoaterea din uz a acestor tipuri de produse sau magazinul de unde ați achiziționat produsul!