

# PLITĂ ELECTRICĂ

## MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



Modele: **AP26W/B** 220-240V, 50Hz, 2500W

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI CASNIC!

mică problemă de funcționare a acestuia. Oprîți aparatul și trageți de ștecher atunci când scoateți cablul din priză.

#### ÎNTREȚINEREA PLITEI ELECTRICE

- Deconectați plita electrică de la priza de alimentare.
- Nu introduceți plita în nici un fel de lichid.
- Nu permiteți cablului să atingă nici o parte a suprafețelor fierbinți ale plitei dvs.
- Curățați suprafața emailată cu o cărpă moale înmuiată într-o soluție de curățare a aparatelor electrocasnice.

Urmele de arsură de pe marginea suprafețelor de preparare pot fi curățate cu un detergent ușor de curățare a aparaturii electrocasnice. După curățare, porniți plita/plitele pentru câteva momente pentru a se usca suprafațele de preparare.

#### ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Citîți și urmați cu atenție toate instrucțiunile prezentate în acest manual de utilizare chiar dacă simțiți că acest tip de produs vă este familiar și găsiți un loc unde să aveți la îndemână toate aceste precizări referitoare la produsul dvs..

Atenția dvs. trebuie să fie mărită atunci cand parcurgeți capitolele "MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ" și "PENTRU SIGURANȚA DVS.".

Pentru confortul dvs. ulterior, rețineți codul acestui produs(menționat pe eticheta electrică de pe spatele produsului) și mențineți factura/chitanța cu care l-ați achiziționat împreună cu certificatul de garanție furnizat. Aceste informații și documente vă vor fi utile în cazul în care veți apela la service-ul nostru autorizat.

**NOTĂ:** Evaluarea acestui produs(ășa cum este precizat și pe eticheta electrică de pe spatele produsului) este obținută în urma realizării de teste riguroase. Utilizarea altor valori ale alimentării cu energie electrică poate genera apariția de energii mai reduse, insuficiente.

#### MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Înainte de a conecta aparatul verificați dacă tensiunea indicată pe etichetă corespunde cu tensiunea rețelei din casa dvs.
- Este recomandabil să nu folosiți acest aparat pe o durată mai mare de 1 oră în mod continuu. În acest mod prelungiți durata de viață a plitei dvs.
- Nu folosiți aparatul în aer liber .
- Utilizați aparatul numai pentru scopul pentru care a fost fabricat.
- Verificați periodic aparatul și cablul, pentru a nu apărea deteriorări. Dacă există daune de orice fel, aparatul nu ar trebui să mai fie utilizat.
- Păstrați aparatul și cablul departe de sursele de căldură și umiditate .
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat. Oprîți aparatul de fiecare dată când nu este utilizat, chiar dacă acest lucru este doar pentru o clipă.
- În cazul în care aparatul devine umed sau ud, scoateți ștecherul din priză imediat.

- La prima utilizare a plitei, vor exista urme de fum sau miros. Această situație se întâmplă în mod normal. Nu vă panicați!
- Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane(inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau psihice reduse sau cu un nivel redus de experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheati și instruiți de persoane responsabile pentru siguranța lor.
- **Temperatura suprafeței de lucru poate fi ridicată atunci când plita este în funcțiune. Acest lucru este marcat și de simbolul alăturat!**



### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A PLITEI

Înainte de a folosi plita dvs. pentru prima dată, răsuciți butonul termostat la treapta maximă și lăsați-l să funcționeze în acest fel timp de 3-5 minute pentru a încălzi uniform întreaga suprafață. Aceasta este singura dată când plita este menținută fără nici un vas deasupra ei.

Pentru o eficiență cât mai mare a plitei dvs. folosiți vase care au partea inferioară solidă, plată, cu un diametru de 15-19 cm. și cu o capacitate de 1-2 litri, în funcție de plita aleasă. Vă recomandăm să nu utilizați un vas cu un diametru mai mic decât suprafața celei mai mici plite(155 mm).

Ustensilele de gătit, indiferent de mărimea lor, nu ar trebui să depășească placa fierbinde sau să pătrundă în zona din imediata apropiere a butoanelor.

Nu trebuie să utilizeze vase cu partea inferioară convexă, concavă sau neuniformă!

### FOLOSIREA BUTONULUI TERMOSTAT

Răsuciți butonul termostat la nivelul dorit pentru a obține temperatură optimă de gătire. Pentru ușurință, folosiți ghidul prezentat mai jos.

**IMPORTANT:** când plita nu este în funcțiune răsuciți butonul la poziția "0" și deconectați cablul de alimentare de la priză.

1. Putere redusă pentru preparare de alimente delicate,sosuri, etc.
2. Preparare lentă.
3. Pentru fierberea/prepararea unor cantități mai mari de lichide/alimente.


4. Rumenire de fripturi sau preparare la tigai.
5. Încălzire rapidă a alimentelor.
6. Pentru a aduce lichidele/preparatele în starea de fierbere.

**NOTĂ:** Becul se va stinge atunci cand plita va atinge temperatura setată și va oscila între momentele active și cele pasive pentru a menține nivelul ales de temperatură.

### PENTRU SIGURANȚA DVS.

Când folosiți plita dvs., trebuie să urmați măsurile minime de precauție, inclusiv următoarele:

- În cazul în care cablul de alimentare al plitei electrice este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător/importator sau de către reprezentantul său service sau de către o persoană calificată, pentru a evita apariția unui pericol.
- Pentru a proteja copiii de șocuri electrice, nu îl lăsați să folosească acest aparat în mod nesupravegheat. Alegerea locului pentru aparatul dvs. se face în aşa fel încât copiii să nu aibă acces ușor la aparat. Asigurați-vă că nu atârnă cablul în jos.
- Uleiul sau grăsimea care trebuie să fie încălzite nu trebuie să fie lăsată nesupravegheată de către un adult.
- În nici un caz nu trebuie să fie lăsat ca aparatul să fie scufundat în apă sau alt lichid sau să intre în contact cu astfel de substanțe.  
Nu folosiți aparatul cu mâinile ude sau umede!
- Plita electrică a fost concepută doar pentru încălzirea sau prepararea alimentelor și trebuie folosită doar cu vase așezate pe ea.
- Nu se folosește ca sursă alternativă de încălzire a încăperii dvs.!!!
- Scoateți întotdeauna ștecherul din priză atunci când aparatul nu este în funcțiune, înainte de a curăța aparatul sau ori de câte ori sesizați o cădă de

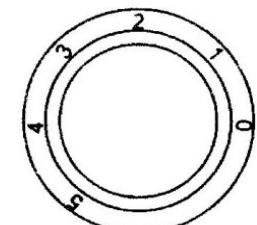

## FIŞA PRODUSULUI

1. Marca comercială a producătorului: ..... **ALBATROS**
2. Modelul de fabricație:..... **AP26W/B**
3. Tipul aparatului: ..... **Plită electrică**
4. Importator: ..... **SC ALF Electrocasnice SRL**
5. Adresă importator: ..... **bvd. Basarabia, 256, sector 3, București, RO**
6. Nr. suprafețe de lucru: ..... **2**
7. Putere nominală(Wati): ..... **2500(1000+1500)**
8. Material suprafețe de lucru: ..... **fontă**
9. Diametre suprafețe de lucru (mm): ..... **155+185**
10. Suprafață plită: ..... **email: alb(AP26W), negru(AP26B)**
11. Termostat reglabil: ..... **DA**
12. Becuri indicatoare de funcționare: ..... **DA**
13. Protecție la supraîncălzire(siguranță termică): ..... **DA**
14. Materiale de vase ce pot fi folosite pe arzătoare: **sticlă termorezistentă, metal, ceramică, etc.**
15. Piciorușe susținere: ..... **DA**
16. Directive/norme utilizate la fabricarea produsului: ..... **CE/ROHS**
17. Greutate netă(produs/kg): ..... **2,8**
18. Greutate brută(cu ambalaj/kg): ..... **3,2**
19. Dimensiuni produs(LxAxH/mm): ..... **464x267x60**
20. Dimensiuni ambalaj(LxAxH/mm): ..... **485x305x88**
21. Voltaj/Frecvență(V/Hz): ..... **220/50**
22. Fabricat în PRC

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.