


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

BLENDER-ROBOT DE BUCĂTĂRIE

MODEL: MR1001A

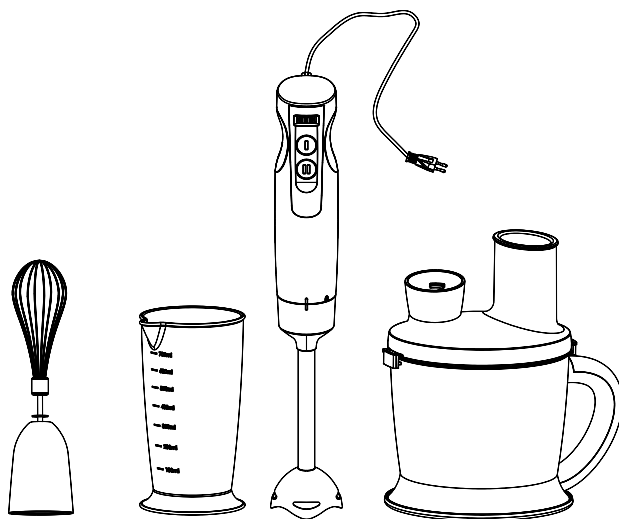


Importator: SC ALF Electrocasnice SRL, bvd. Basarabia, nr. 256, sector 3, București

Tensiune: 230-240V 50Hz

Putere: 1000 W

PĂRȚI COMPONENTE

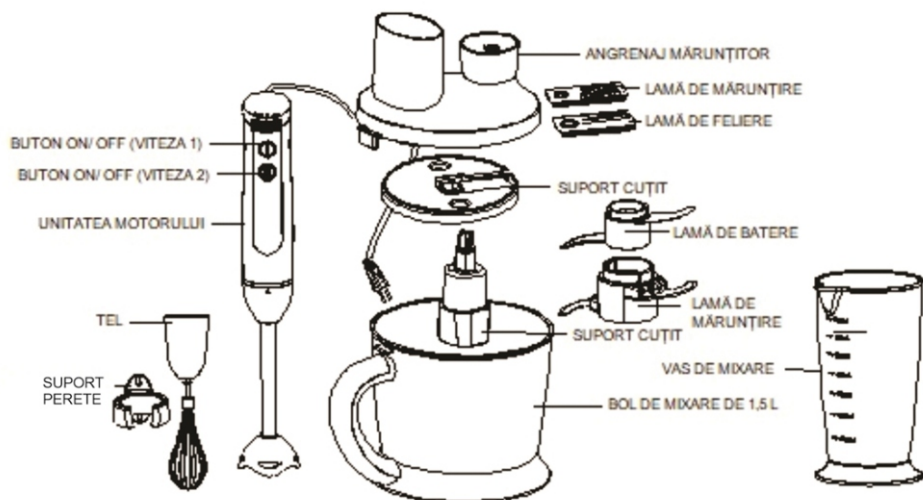


D –Deconectați întotdeauna blenderul de la sursa de alimentare dacă intenționați să îl lăsați nesupravegheat și înainte de asamblare, demontare sau curățare.

GHID DE INSTRUCȚIUNI

Funcția de blenduire/ amestecare


Blenderul manual este perfect adaptat pentru a prepara gustări, sosuri, supe, maioneze și mâncare pentru bebeluși, precum și pentru a mixa băuturi și shake-uri pe bază de lapte. Citiți instrucțiunile cu atenție înainte de folosire;

1. Spălați mai întâi toate părțile detașabile (Citiți secțiunea „Curățarea și Întreținerea”).
2. Introduceți unitatea motorului în axul blenderului și rotiți-o spre stânga până când se blochează în poziție, așa cum se arată în Diagrama 1.
3. Puneți alimentele (de ex. căpșunile) în vasul de mixare, așa cum se arată în Diagrama 2. Alimentele mari trebuie tăiate în bucăți mai mici. (1,5 CM x 1,5 CM x 1,5 CM).
4. Conectați ștecherul blenderului manual și introduceți blenderul adânc în vasul de mixare, scufundați axul blenderului în alimente. Apoi, apăsați butonul (Viteza 1 – viteza 2 Puterea crește gradual).
5. Mișcați ușor blenderul în sus și în jos pentru a procesa alimentele uniform. Dacă blenderul se blochează la baza recipientului, eliberați scurt butonul on/off.
 - Puteți folosi blenderul manual cu orice vas.
 - Temperatura ingredientelor nu trebuie să fie mai mare de 80°C când aparatul este în funcțiune.
6. După utilizare, eliberați butonul pentru a opri blenderul și deconectați de la priză. Rotiți unitatea motorului pentru a o scoate din axul blenderului, așa cum se arată în Diagrama 4.
7. Turnați alimentele bătute, așa cum se arată în Diagrama 5. Curățați blenderul imediat după folosire pentru ca resturile alimentare să nu apuce să se usuce (Citiți secțiunea „Curățarea și întreținerea”)

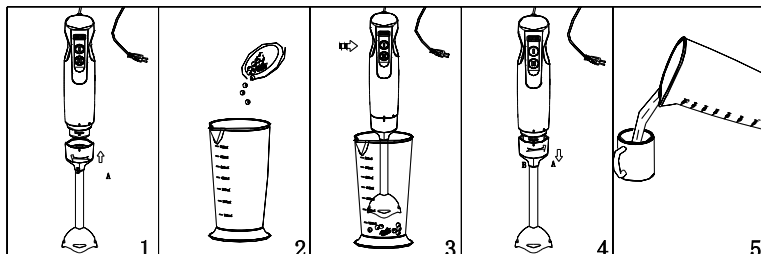


Funcția de batere

Funcția de batere are aproape aceiași pași de operare ca și funcția de blenduire/ amestecare. Nu trebuie decât să punei telul în locul axului blender-ului. Acesta se folosește pentru a mixa și a bate anumite alimente, de ex. ouă, lichide, așa cum se observă în Diagrama 6-9.

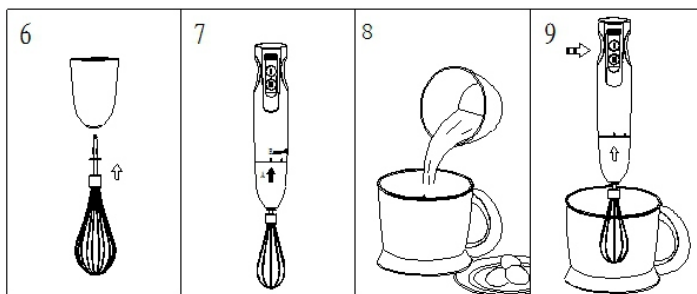


Funcția de feliere și mărunțire

1. Fixați lama de feliere/ mărunțire/ zdrobire pe suportul cuțitului, conform indicațiilor din Diagrama 10. Cuțitul de feliere taie alimentele în felii. Cuțitul de mărunțire taie alimentele în bucățele mărunte.
 2. Puneți suportul lamei pe ax în mijlocul bolului și împingeți-l până jos. Fixați apoi suportul cuțitului pe suportul lamei, așa cum se arată în Diagrama 11.
 3. Puneți capacul pe bol și rotiți-l spre dreapta până când se aude un clic, așa cum se arată în Diagrama 12.
 4. Introduceți unitatea motorului în angrenajul de tocare și rotiți spre stânga până se fixează în poziție, așa cum se arată în Diagrama 12.
 5. Băgați ștecherul în priză, apăsați butonul (viteza 1 – viteza 2 Puterea crește gradual). Adăugați alimentele spălate în prealabil și tăiate pe lungime prin orificiul din capac și apăsați-le încet. Când bucata ajunge să fie prea scurtă, presați--o cu cupa de măsurare, așa cum se arată în Diagrama 13.
- Când operațiunea este încheiată, după ce lama nu se mai învâрте deloc, turnați conținutul vasului.

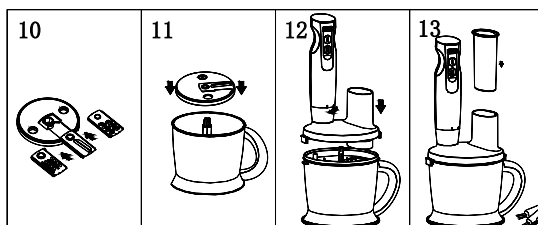

Funcția de tocare & mixare

1. Așezați bolul orizontal pe cilindrul inferior, apoi așezați suportul lamei pe ax în mijlocul bolului și împingeți până la capăt. Fixați lama de tocare sau lama de mixare pe suportul de lame, conform indicațiilor din Diagrama 14.
2. Puneți alimentele (de ex. căpșunile) în bolul de mixare, conform Diagramei 15. Alimentele mari trebuie tăiate în bucăți mai mici. (1,5 CM x 1,5 CM x 1,5 CM).
3. Puneți capacul pe bol și rotiți-l spre dreapta până când se aude un clic, conform indicațiilor din Diagrama 16.
4. Introduceți unitatea motorului în angrenajul mărunțitorului și rotiți-o spre stânga până când se blochează în poziție, așa cum se arată în Diagrama 16 și Diagrama 17.
5. Introduceți ștecherul în priză, apăsați butonul (viteza 1 – viteza 2 Puterea crește gradual). Când operațiunea este încheiată, după ce lama de mărunțire nu se mai învâрте deloc, turnați conținutul vasului.

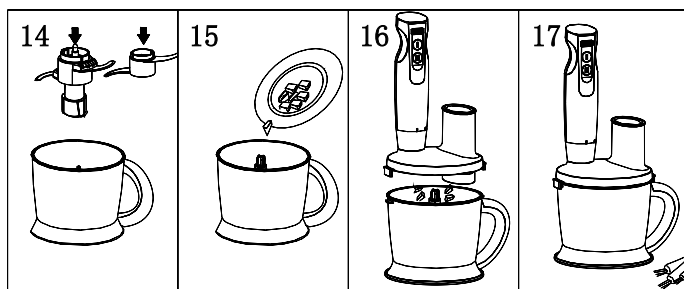

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- 1 Nu țineți aparatul în funcțiune mai mult de 1 minut.
- 2 Tăiați alimentele solide în bucăți mai mici și începeți baterea acestora. Este mai bine decât să puneți o cantitate mai mare în vasul de mixare de fiecare dată.
- 3 Opriți aparatul dacă viteza este în mod evident prea mică, după care: A: Reduceți cantitatea (dacă este prea multă); B: Desprindeți materia solidă blocată înăuntru.
- 4 Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ dacă nu sunt supravegheate sau nu au fost instruite cu privire la folosirea acestuia în condiții de siguranță.
- 5 Supravegheați permanent copiii pentru a nu le permite să se joace cu aparatul.

AVERTISMENT

- Înainte de folosire, verificați alimentarea electrică. Tensiunea standard este de 230-240V;
- Nu conectați blenderul la curent înainte de a fi asamblat;
- Aparatul va fi folosit de copii doar sub SUPRAVEGHEREA PĂRINȚILOR, nefiind adecvat pentru copii;
- Exclusiv pentru uz familial.
- Nu acționați niciun aparat electric al cărui cablu sau ștecher prezintă semne de deteriorare sau după ce acesta a funcționat anormal sau a fost deteriorat în orice fel. Duceți aparatul la cel mai apropiat service pentru examinare, reparare sau ajustare.
- Nu scufundați unitatea motorului în apă sau în alte lichide.
- Asigurați-vă că lăsați aparatul să se odihnească o perioadă mai lungă (aproximativ 30 minute) după relizarea unui ciclu astfel încât să se răcească la temperatura camerei.
- Blenderul manual nu este adecvat pentru mărunțirea alimentelor foarte tari, ca de ex. nușoară, cereale, boabe de cafea sau condimente. Lăsați boabele de mazăre și fasole la înmuiat într-o cantitate suficientă de lichid înainte de a le procesa.
- Lama de pe axul blenderului continuă să se învârtă câteva secunde după oprirea blenderului. Așteptați ca lama acestuia să se oprească înainte de a scoate blenderul din alimente și înainte de orice altă manipulare.
- Nu folosiți produse de curățat agresive sau abrazive.
- Asigurați-vă că firul de alimentare nu poate fi avariat de muchii ascuțite sau suprafețe fierbinți. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul blenderului.
- Nu aduceți niciun fel de modificări blenderului manual. Nu încercați nici să schimbați dumneavoastră cablul de alimentare. Intervențiile efectuate asupra blenderului manual sau cablului de alimentare trebuie efectuate doar la un atelier specializat sau la unitatea service. Reparațiile incorecte comportă risc de accidentare a utilizatorului.

a- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta se va înlocui de către producător, agentul service al acestuia sau alte persoane corespunzător calificate pentru a evita orice pericol.

b- Opriți aparatul și deconectați-l de la priză înainte de a schimba accesoriile sau părțile mobile.

c- Manevrați cu grijă lamele de tăiat, în special la scoaterea lamei din bol, golirea vasului sau în timpul curățării.

- Aveți grijă când turnați un lichid fierbinte în procesorul de alimente sau blender întrucât acesta poate ieși din aparat din cauza producerii bruște de aburi.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de cel puțin opt ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și discernământ doar sub supraveghere și dacă au primit instrucțiuni privind folosirea acestuia în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate.
- Operațiunile de curățare și întreținere de către utilizator nu vor fi efectuate de copii nesupravegheați

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- Ștergeți unitatea motorului cu o cârpă moale și umedă.
- Axul blenderului, vasul de mixare și capacul pot fi puse în mașina de spălat vase. De asemenea, acestea se pot spăla cu apă caldă și câteva picături de detergent lichid;
- Puneți puțină apă caldă în bolul de mixare pentru a spăla resturile de pe lamă. Puneți axul blenderului în bolul de mixare și porniți aparatul. Vărsați apa din bolul de mixare și opriți aparatul după un timp de funcționare.
- După ce ați spălat toate piesele așteptați ca acestea să se usuce foarte bine.



Marcajul alăturat atrage atenția asupra interdicției de a arunca acest produs la un loc cu alte deșeuri menajere pe teritoriul UE. Pentru a nu periclita mediul înconjurător sau sănătatea umană printr-o gestionare necontrolată a deșeurilor, reciclați-le responsabil, promovând reutilizarea susținută a resurselor materiale. Pentru a returna produsul folosit, apălați la sistemele de returnare și colectare sau contactați vânzătorul de la care l-ați achiziționat. Aceștia vă pot prelua produsul pentru o reciclare sigură și ecologică.

LISTA DE INGREDIENTE PENTRU BLENDERUL MANUAL:

INGREDIENTE	CANTITĂȚI MAX. (G)	OBSERVAȚII	DURATA MAX.(s)
CEAPĂ	100	TĂIATĂ ÎN 8	4-8 sec ÎN PULSE
COMPOT FRUCTE	80	APROX. 5g/BUCATĂ	8 sec
USTUROI	80		4-8S ÎN PULSE
BRÂNZĂ	50		12 sec
OUĂ FIERTE	TREI GĂLBENUȘURI		4-8 sec
ȘUNCĂ	70		10 sec
CAPACITATE MAX	0.4L		

LISTA DE INGREDIENTE:

FUNȚIE	INGREDIENT	CANTITĂȚI MAX	DURATA MAX.(s)	
			FEIJERE	MĂRUNȚIRE
FEIJERE & MĂRUNȚIRE	CARTOFI	400 g	50 sec	30 sec
	PEPENE	400 g	50 sec	30 sec
	MORCOVI	400 g	50 sec	30 sec
TOCARE/ MIXARE & AMESTECARE	CARNE DE PUI	300 g (cam 10 g/buc.)	30 sec	
	ȘUNCĂ	300 g (cam 15 g/buc.)	30 sec	
	CEAPĂ	400 g (cam 20 g/buc.)	30 sec	
	CĂPȘUNE	200 g	25 sec	
	BRÂNZĂ	100 g	20 sec	
	MIGDALE	100 g	20 sec	
	ALUNE	100 g	20 sec	
	NUCI	100 g	20 sec	
BATERE	OUĂ	Șase gălbenușuri	25 sec	