

## Manual de utilizare

# Combină Frigorifică (Full No-Frost)

Model:  
**CNF45A+**

**IMPORTATOR**

**SC SMART ELECTRO-DISTR. SRL**

bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3,

-Faur, sector 3, București, România

tel. 0040 21 2423171

[www.electrocasnice-albatros.ro](http://www.electrocasnice-albatros.ro)

Pentru o folosire cât mai bună a combinei frigorifice, citiți cu atenție instrucțiunile din manualul de utilizare! Păstrați cu grijă manualul și pentru o consultare ulterioară!



## Considerații generale

Aceasta combină frigorifică este un produs destinat exclusiv uzului casnic. Are un consum de energie redus și eficient datorită compresorului și pieselor componente de foarte bună calitate.

Sistemul complet automat **No Frost** (Frost Free) asigură ca în aparat să nu se formeze gheață. Nu mai este necesară dezghețarea.

Iar el funcționează astfel:

*Alimentele sunt congelate printr-un curent de aer rece. Vaporizatorul în sistemul No Frost răcește aerul. Aerul rece este distribuit în aparat printr-o suflantă. Umiditatea din aer se condensează pe vaporizator, care în caz de nevoie se dezgheață complet automat.*

*Apa de dezghetare este condusă la unitatea de răcire, unde se evaporă. Unitatea de congelare și alimentele aflate în ea sunt ținute fără gheață.*

## Cuprins


	Pag
A. Instrucțiuni de instalare .....	3
B. Măsuri de siguranță .....	4
C. Părți componente .....	5
D. Schimbarea sensului de deschidere al usilor .....	6
E. Panoul de control și operarea funcțiilor .....	11
F. Pastrarea alimentelor .....	14
G. Curățarea și întreținerea .....	19
H. Ghid de probleme și rezolvările lor.....	21
I. Specificații tehnice(fișa produsului) .....	22

## A. INSTRUȚIUNI DE INSTALARE


1. Nu aplecați aparatul frigorific la mai mult de 45° atunci când îl transportați sau îl mutați. Evitați lovirea în timpul transportului deoarece performanța aparatului frigorific va scădea foarte



2. Asigurați-vă că există un spațiu suficient între combina frigorifică și obiectele din jur.

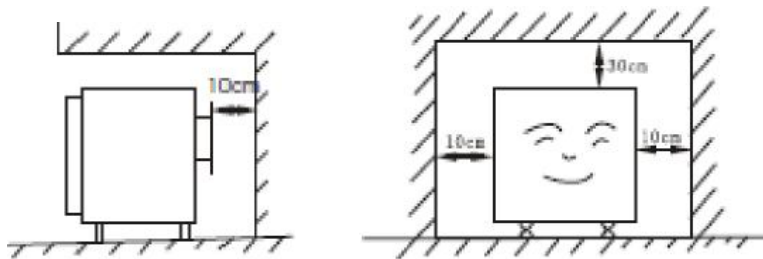

3. Aparatul frigorific trebuie ferit de temperaturi mari, razele solare și de umiditate. Plasați combina frigorifică pe o suprafață plană și solidă.

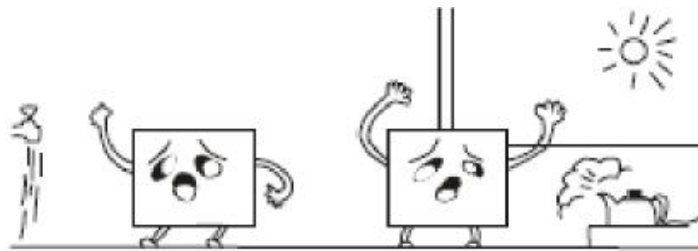

4. Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică, verificați dacă voltajul indicat pe eticheta electrică corespunde cu cel al locuinței dvs. și dacă împământarea s-a realizat în conformitate cu normele electrice în vigoare.

Dacă sistemul nu este legat la pământ, producătorul își declină orice responsabilitate față de eventualele electrocutări rezultate din această cauză. Nu folosiți adaptoare cu mai multe prize. Poziționați aparatul astfel încât să aveți acces ușor la priza în care introduceți ștecherul..

5. Pardoseala sau suportul pe care va fi așezat aparatul trebuie să fie perfect orizontale; în caz contrar, puteți realiza orizontalitatea cu ajutorul picioarelor reglabile situate în

partea din față.

6. Pentru a asigura o bună funcționare a aparatului dvs., așezați aparatul în poziție verticală și așteptați cel puțin 3 ore înainte de a introduce șecherul în priză.

## **B. MĂSURI DE SIGURANȚĂ**

- a. Toate reparațiile, dezasamblările și modificările trebuie făcute numai de tehnicieni calificați. Încercând să rezolvați singuri aceste probleme, puteți provoca incendii, defecte sau răniri.
- b. Nu vărsați apă direct pe produs și nu-l spălați cu apă pentru a nu rezulta un scurtcircuit sau o cădere a curentului electric.
- c. Nu puneți substanțe inflamabile sau volatile în aparat pentru a nu provoca incendii sau explozii.
- d. Nu provocați stricăciuni, nu modificați, nu întindeți mai mult decât normal, răsuciți sau mototoliți cablul electric. De asemenea nu puneți pe cablul electric obiecte grele și nici nu-l presăți într-un loc strâmt, acestea îl pot deteriora, ducând astfel la un posibil șoc electric sau incendiu.
- e. Este recomandat ca acest aparat să dispună de priza sa. Nu folosiți prelungitoare sau prizele din baie pentru a nu provoca șocuri electrice, supraîncălziri sau incendii.
- f. Nu folosiți niciodată spray-uri inflamabile și nu lăsați substanțe inflamabile lângă aparat. Scântelele de la contactul electric pot provoca explozii sau incendii.
- g. Nu depozitați sticle și conserve în combina frigorifică. Produsele pot îngheța iar recipientele se pot sparge și pot cauza stricăciuni aparatului. Atunci când scoateți aparatul din priză puneți mâna pe ștecher, dacă trageți de cablul electric există posibilitatea unei rupei a cablului ce poate produce supraîncălzire sau chiar un incendiu.
- h. Scoateți aparatul din priză și asigurați-vă că nu există deteriorări ale cablului de alimentare înainte de a muta aparatul, un cablu deteriorat poate provoca incendii sau șocuri electrice
- i. Așteptați minim 5 minute înainte de a reporni combina frigorifică după o pană de curent.
- j. Dacă aparatul este depozitat temporar, asigurați-vă că nu este amplasat într-o locație în care copii se joacă și luați-vă măsuri ca ușa nu este închisă complet. Aceasta va micșora riscul ca un copil să rămână blocat în interiorul aparatului.

CLASA CLIMATICĂ	TEMPERATURA ÎN GRADE CELSIUS
SN	10 – 32
N	16 – 32
ST	18 – 38
T	18 – 43

### C. PĂRȚI COMPONENTE

