

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

VENTILATOR CU PICIOR

V45B

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE :

1. ÎNAINTE DE INTRODUCEREA STECHERUL CABLULUI DE ALIMENTARE ÎN PRIZA VERIFICATI DACA TENSIUNEA ESTE ACEEASI CU CEA INDICATA PE PLACUTA APARATULUI.
2. SELECTAREA VITEZELOR: SCHIMBATI POZITIA BUTONULUI PE POZIȚIILE 0,1,2,3 PENTRU A ÎNCHIDE VENTILATORUL, PENTRU O VITEZA MARE, MEDIE SAU MICA ÎN ORDINEA ACEASTA.

ATENȚIE :


1. NU ATINGEȚI ELICEA CU MANA SAU CU UN OBIECT DUR ÎNAINTE CA VENTILATORUL SA SE OPREASCA.
2. NU ÎNTINDEȚI PREA MULT CABLUL DE ALIMENTARE PENTRU A-L CONECTA.
3. ÎN CAZUL ÎN CARE CABLUL DE ALIMENTARE ESTE DETERIORAT, ACESTA TREBUIE ÎNLOCUIT NUMAI DE CĂTRE O PERSOANĂ AUTORIZATĂ.
4. ÎNAINTE DE CURĂȚAREA APARATULUI OPRITI VENTILATORUL ȘI SCOATEȚI-L DIN PRIZA, DESFĂCĂȚI GRILAJUL FRONTAL, SCOATEȚI ELICEA ȘI CU AJUTORUL UNEI CARPE MOI CURĂȚAȚI PETELE DE ULEI. NU LOVITI ȘI NU DETERIORAȚI ELICEA.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. UTILIZAȚI UN PROȘOP DE HĂRTIE SAU O CARPA MOALE PENTRU STERGAREA CORPULUI APARATULUI. ÎN CAZUL ÎN CARE PETELE SUNT PERSISTENTE UTILIZAȚI APA CU DETERGENT ȘI NU BENZINA, DILUANT SAU ALȚI SOLVENȚI.
2. ÎN CAZUL ÎN CARE PRAFUL NU POATE FI ASPIRAT, UTILIZAȚI O PERIE PENTRU ÎNDEPARTAREA LUI.
3. CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE.
4. APARATUL ESTE DESTINAT SPAȚIILOR ÎNCHISE ȘI USCATE.
5. SCOATEȚI STECHERUL DIN PRIZA ÎNAINTE DE REPARAREA APARATULUI.
6. DACA APAR DEFECTIUNI ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII OPRITI APARATUL ȘI CONTACTAȚI O PERSOANĂ AUTORIZATĂ PENTRU REPARAREA LUI.
7. ÎN CAZUL ÎN CARE CABLUL DE ALIMENTARE ESTE DETERIORAT, ACESTA TREBUIE ÎNLOCUIT NUMAI DE CĂTRE O PERSOANĂ AUTORIZATĂ.

ALBATROS®

De Sufletul Tău!

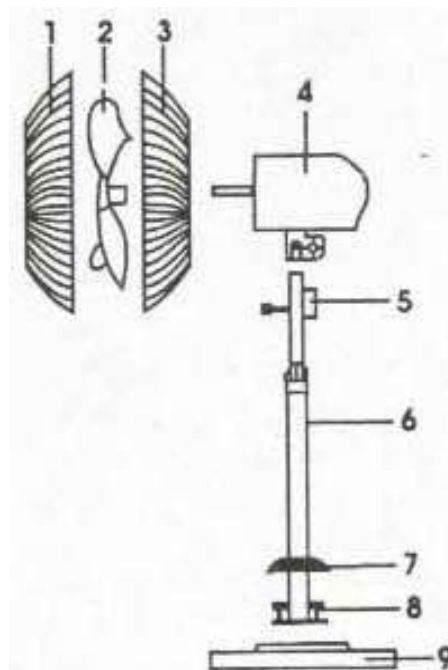

1. GRILAJ FRONTAL
2. ELICE
3. GRILAJ SPATE
4. MOTOR
5. BUTON
6. SUPORT-PICIOR
7. CAPAC BAZA
8. SURUBURI
9. BAZA

Importator:
ALF Electrocasnice SRL
Bvd. Basarabia, 256, poarta 3-Faur,
sector 3, București, România
Tel. 0040 21 2423171
Fabricat în PRC



