

Manual de utilizare
Frigider cu o ușă
FA153E



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și păstrați-le cu grijă și în siguranță pentru orice consultare ulterioară!

Înainte de folosirea frigiderului

Aparatul dumneavoastră este destinat uzului casnic!!

Pentru o folosire mai bună a frigiderului, citiți cu atenție instrucțiunile din manualul de utilizare. Păstrați manualul pentru o studiere ulterioară.

1. După dezasamblare, asigurați-vă că frigiderul nu prezintă lovituri iar ușile se închid corespunzător.

2. Așteptați cel puțin 2 ore înainte de a conecta aparatul la sursa de energie electrică, astfel încât agentul frigorific să se stabilizeze pentru a funcționa eficient.

3. Conectarea la sursa de energie electrică trebuie făcută de un electrician autorizat, în concordanță cu instrucțiunile producătorului și siguranța dumneavoastră.

4. Curățați interiorul frigiderului înainte de prima folosire.

Protejarea mediului înconjurător

Materialul ambalajului este în întregime reciclabil și este însoțit de simbolul .

Aruncați ambalajul în conformitate cu legile în vigoare. Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor.

Aparatul frigorific este fabricat din materiale reciclabile. Acest aparat respectă Directiva Europeană 2002/96/EC (WEEE).

Asigurați-vă că ambalajul a fost aruncat corespunzător; protejați astfel, mediul înconjurător.

Simbolul  de pe frigider sau de pe documentele oficiale ale acestuia, indică faptul că acesta nu trebuie tratat ca un deșeu menajer, ci trebuie dus la un centru de colectare specializat.

Înainte de aruncarea frigiderului, tăiați cablul de alimentare, desfaceți ușile și scoateți rafturile acestuia.

Transportul acestuia până la centrul de colectare se va face în concordanță cu legile locale.

Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui aparat, apălați la

autoritațile locale specializate, centrul de colectare sau la magazinul de unde l-ați cumpărat.

Informatii:

Acest aparat nu conține CFCs (ag. frigorific poate fi R134a) sau HFCs (ag. frigorific poate fi R600a) – vă rugăm să citiți eticheta produsului.

Aparatele ce folosesc izobutan R600a:

Izobutanul este un gaz cu un impact foarte redus asupra mediului înconjurător. Manevrați cu grijă acest produs, gazul fiind inflamabil. Totuși verificați ca tevile circuitului să nu fie deteriorate.

Declarația de conformitate:

- acest aparat este fabricat pentru păstrarea și depozitarea alimentelor, în conformitate cu Directivele Europene: 90/128/EEC, 02/72/EEC și EC nr 1935/ 2004

- acest aparat este fabricat și vândut în conformitate cu:

1. obiectivele de siguranță cu Directiva Voltajului Scăzut 73/23/EEC

2. prevederile de protecție cerute de Directiva EMC 89/336/EEC și amendată de Directiva 93/68/EEC

- ***Siguranța electrică a produsului nu poate fi garantată decât dacă aparatul a fost conectat la o priză cu împământare.***

Precauții și recomandări generale



1. Folosiți răcitorul doar pentru depozitarea și păstrarea alimentelor proaspete și băuturi

2. În timpul instalării asigurați-vă că aparatul nu prezintă defecțiuni la cablul de alimentare;

3. Asigurați-vă ca voltajul indicat pe eticheta produsului este același cu cel din rețeaua dumneavoastră electrică;

4. Înainte de curățarea frigiderului, deconectați-l de la sursa de energie electrică;

5. Asigurați-vă că frigiderul nu se află lângă o sursă de căldură;

6. Nu depozitați benzină, gaz, sau lichide inflamabile în apropierea

frigiderului. Acestea pot provoca explozii;

8. Pentru a asigura ventilarea frigiderului, lăsați spațiu între frigider și pereți; citiți cu atenție instrucțiunile;

9. Păstrați gurile de ventilație ale frigiderului, neacoperite;

10. Instalați frigiderul pe o suprafață plană și solidă în concordanță cu greutatea acestuia și într-un spațiu potrivit dimensiunilor acestuia;

11. Frigiderul trebuie instalat și manevrat de minim 2 persoane;

12. Amplasați frigiderul într-un loc uscat și bine ventilat. Acesta este setat pentru a funcționa într-un ambient specific, în concordanță cu clasa climatică a produsului înscrisă pe eticheta acestuia;

13. Frigiderul poate prezenta defecțiuni dacă este instalat la o temperatură ambientală mai joasă sau mai ridicată decât cea recomandată:

CLASA CLIMATICĂ	TEMPERATURA ÎN GRADE CELSIUS
SN	10 – 32
N	16 – 32
ST	18 – 38
T	18 – 43

14. Când mutați frigiderul, aveți grijă să nu distrugeți suprafața podelei;

15. Nu folosiți produse chimice, electrice sau mecanice, în afară de cele recomandate de producător pentru procesul de dezghețare;

16. Nu distrugeți țevile circuitului frigorific;

17. Nu introduceți aparate electrice în frigider, dacă nu sunt recomandate expres de către producător;

18. Frigiderul nu este produs pentru a putea fi folosit de către copii sau persoane cu handicap fără supraveghetor;

19. Pentru a evita ca minorii să rămână blocați sau pentru a evita sufocarea nu-i lăsați să se joace sau să se ascundă în acesta;

20. Înlocuirea sau repararea cablului de alimentare trebuie făcută de personal calificat;

21. Nu folosiți adaptoare sau prelungitoare pentru alimentarea cu energie electrică;


22. Facilități posibilă deconectare rapidă a frigiderului de la rețeaua de energie electrică, prin scoaterea ștecherului din priză sau întreruperea curentului electric;

- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se permite să introducă și să scoată produse din acest aparat.
- Când poziționați aparatul, asigurați-vă de cablul de alimentare că nu este prins sau deteriorat.
AVERTIZARE! Nu așezați mai multe prelungitoare de alimentare cu energie electrică în partea din spate a aparatului.

Pentru a evita contaminarea produselor alimentare, respectați următoarele instrucțiuni:

- Deschiderea ușii pentru perioade lungi de timp poate determina o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați periodic suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenaj accesibile.
- Păstrați carnea proaspătă și peștele în recipiente adecvate în frigider, ca să nu intre în contact sau să picure pe alte alimente.

1. DENUMIREA PARTILOR

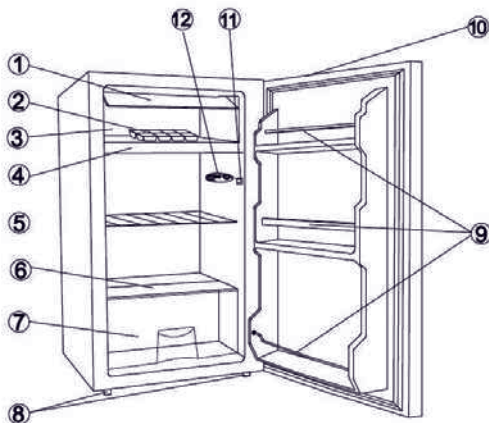


1. Ușă compartiment răcire rapidă
2. Tăviță pentru cuburi de gheață(optional)
3. Compartiment răcire rapidă
4. Tăviță scurgere
5. Interior frigider
6. Raft de sticlă
7. Cutie pentru legume
8. Picioare reglabile
9. Balcoane pe ușă
10. Balamale interschimbabile
11. Întrerupător lumină interior
12. Buton reglare temperatură(termostat)

2. POZITIONAREA CORECTA A FRIGIDERULUI


VENTILATIA

Este nevoie de o ventilatie foarte buna in jurul frigiderului pentru disiparea caldurii create de acesta, eficienta maxima a frigiderului si consum redus de electricitate. Pentru acestea lasati un spatiu suficient in jurul frigiderului. In spatele frigiderului lasati un spatiu de minim 10 cm fata de perete; un spatiu de minim 10 cm trebuie pastrat si intre lateralele frigiderului si pereti; deasupra frigiderului este necesar un spatiu de minim 20 cm. Pentru o deschidere optima a usii frigiderului, trebuie sa lasati spatiu, astfel incat usa sa se poata deschide la 160 de grade.

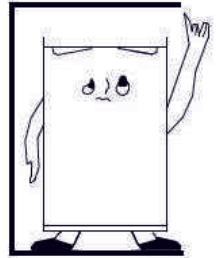


SURSA DE ELECTRICITATE

Frigiderul functioneaza numai cu AC, curent alternativ, 220-240V $\approx$ /50Hz; 230V $\approx$ /60Hz. Daca in zona dumneavoastra fluctuatiile de voltaj sunt peste limita pentru siguranta, folositi un regulator de tensiune automat(AVR). Frigiderul trebuie conectat la o priza in care sa nu mai fie conectate si alte aparate consumatoare de curent electric. Priza trebuie sa fie cu IMPAMANTARE

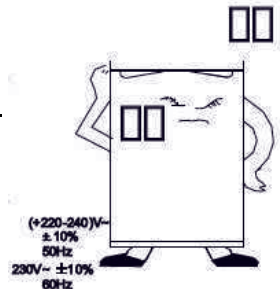

CABLUL DE ALIMENTARE

Verificati cablul astfel incat acesta sa nu prezinte defecte sau sa fie deteriorat. Este interzis sa asezati cablul in apropierea unor surse de caldura sau in apropierea compresorului. Acesta din urma degaja foarte multa caldura iar cablul se poate deteriora.

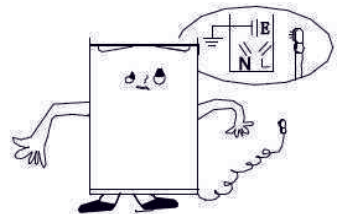

PROTECTIA IMPOTRIVA UMEZELII

Evitati amplasarea frigiderului intr-un spatiu cu umiditate ridicata, pentru a evita ruginirea partilor de metal ale frigiderului. Mai mult, este interzis sa stropiti frigiderul cu apa.





PROTEJARE ÎN FATA CALDURII

Frigiderul trebuie poziționat departe de orice sursă de căldură și ferit de razele solare

MUTAREA FRIGIDERULUI

Când mutați frigiderul, nu-l înclinați la un unghi mai mare de 45°. Nu culcați și nu rasturnați frigiderul.

3. FUNCTIONAREA FRIGIDERULUI

◆ Pornirea frigiderului

Conectați frigiderul la rețeaua de energie electrică.

Când aparatul este conectat, lumina din interiorul frigiderului se aprinde de fiecare dată când se deschide ușa acestuia. Termostatul aflat în interiorul răcitorului, ajută la reglarea temperaturii din ambele compartimente ale acestuia, răcitor și congelator (dacă este cazul).


◆ Reglarea temperaturii

Termostatul reglează automat temperatura internă atât a frigiderului cât și a compartimentului de răcire rapidă. Butonul termostatului poate fi reglat de la 1 la 7, 1 fiind cea mai ridicată, iar 7 cea mai scăzută temperatură.

Dacă setați termostatul la 0 frigiderul se va opri din funcționare.

Pentru păstrarea alimentelor pentru o scurtă perioadă de timp, setați termostatul la o valoare între 1 și 3.

Pentru păstrarea alimentelor o lungă perioadă de timp, setați termostatul la o valoare între 3 și 4.

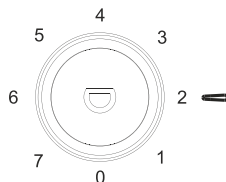

Poziționați alimentele în compartimentele aparatului frigorific, conform tabelului de mai jos:

Compartimentele frigiderului	Tipul alimentului
Ușa sau balcoanele răcitorului	- Alimente cu conservanți naturali, precum gemuri, sucuri, alte băuturi, condimente. - Nu depozitați alimente ușor perisabile.
Sertarul de legume	- Fructele, verdeturile și legumele trebuie așezate în sertarul corespunzător din frigider - Nu depozitați în frigider banane, ceapa, cartofi, usturoi
Raftul de jos	Carnă proaspătă de pui, pește, vită pentru un timp scurt de depozitare
Rafturile de mijloc	Alimente de uz zilnic, ouă, etc.
Raftul de sus	Alimente care nu necesită preparare, precum cele "gata de mâncat", resturi de preparate, etc..

4. SCHIMBAREA SENSULUI DE DESCHIDERE A USII

Frigiderul este prevăzut pentru deschiderea usii pe partea dreapta. Dacă doriți schimbarea sensului de deschidere a usii, urmați etapele următoare:

1. Scoate capacul (6) balamalei de sus;
2. Desfaceți cele 2 suruburi (1) care țin balamaua (5) de pe cadru. Scoateți balamaua (5);
3. Scoateți usa din balamaua de jos și așezați-o pe o suprafață moale pentru a nu o zgăria;
4. Desfaceți cele 2 suruburi (8) care țin balamaua (2). Scoateți balamaua (2);
5. Scoateți piciorul (4) și mutați-l în partea cealaltă;
6. Mutați piesa (7) în partea cealaltă;
7. Înainte de a pune balamaua (2) scoateți pinul (9) și schimbați direcția balamalei (2). Apoi montați balamaua (2) în partea cealaltă și prindeți cu cele 2 suruburi (8);
8. Puneți pinul (9) la loc în balamaua (2);
9. Introduceți usa în balamaua (2) și plasați-o pentru fixare;
10. În timp ce țineți usa închisă, puneți balamaua (5) în cadrul de sus și prindeți-o cu cele 2 suruburi (1). Nu strângeți suruburile (1) până nu ați fixat corect usa frigiderului;
11. Puneți capacul (6) pe balamaua (5).

FIGURA 1

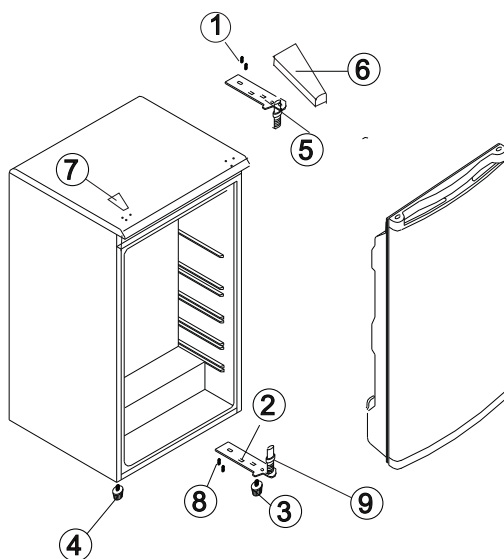


FIGURA 2

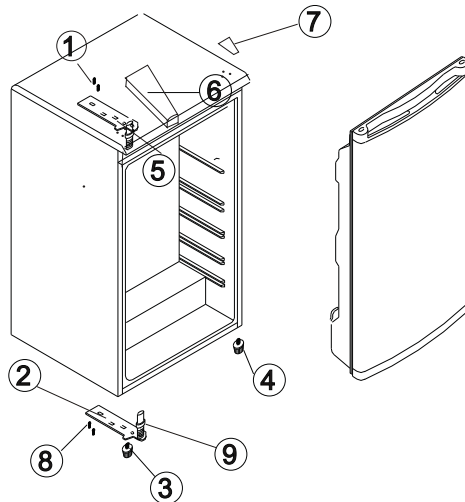


Figura 1 - Reprezinta pozitia componentelor ce trebuiesc mutate

Figura 2 - Reprezinta pozitia componentelor dupa schimbarea sensului de deschidere a usii

5. INTRETINEREA

Curățați exteriorul cu o cârpă moale.

Nefolosirea aparatului pentru un timp îndelungat

- goliți frigiderul;
- deconectați frigiderul de la sursa de curent electric;
- decongelați și curățați interiorul

În cazul în care nu îl folosiți o lungă perioadă de timp, lăsați ușa frigiderului deschisă pentru a preveni apariția mușgaiului, a ruginii și a mirosurilor neplăcute.

Curățarea frigiderului

- Periodic curățați interiorul cu un burete cu apă caldă sau detergenți neutri;
- Nu folosiți pastă abrazivă de curățare. Clătiți și uscați bine;
- Curățați exteriorul cu o cârpă moale și curată;
- Nu folosiți oțet, clor sau pastă abrazivă.

6. Sugestii și sfaturi utile

Sugestii pentru refrigerarea alimentelor proaspete

Pentru performanțe optime:

- nu puneți alimente calde sau lichide care se evaporă în frigider;
- acoperiți sau înfășurați alimentele, în special pe cele cu arome intense;
- poziționați alimentele astfel încât aerul să poată circula liber în jurul lor.

Sugestii de refrigerare

Sugestii utile:

- Carne (toate tipurile): ambalați în pungi din plastic și așezați pe raftul de sticlă, deasupra sertarelor pentru legume. Din motive de siguranță, păstrați în aceste condiții doar una, maxim două zile.
- Alimentele gătite, mâncărurile reci, etc.: acestea trebuie acoperite și pot fi așezate pe orice raft.
- Fructe și legume: aceste trebuie bine curățate și puse în sertarul pentru legume.
- Unt și brânză: se vor pune în recipiente închise etanș sau se vor ambala în folie din aluminiu sau din plastic pentru a nu permite pătrunderea aerului.
- Sticle de lapte: acestea trebuie închise cu capac și așezate pe balcoanele ușii.
- Banane, cartofi, ceapă și usturoi: dacă nu sunt ambalate, nu trebuie ținute în frigider.

Curățarea

Din motive de igienă, interiorul aparatului, inclusiv accesoriile din interior, trebuie curățate cu regularitate.



Atenție! Nu conectați aparatul la curent în timpul curățării. Pericol de electrocutare! Înainte de curățare, opriți aparatul și deconectați-l de la curent sau opriți sau închideți întrerupătorul de circuit al siguranței. Nu curățați niciodată cu un dispozitiv cu aburi. Se poate acumula umiditate în componentele electrice – pericol de electrocutare! Vaporii fierbinți pot cauza deteriorarea componentelor din plastic. Aparatul trebuie să se usuce bine înainte de a fi repornit.

Important! Uleiurile eterice și solvenții organici pot ataca piesele din plastic, de ex. sucul de lămâie sau sucul din coajă de portocale, acidul butiric, agenții de curățare cu acid acetic.

- Aceste substanțe nu trebuie să vină în contact cu piesele aparatului.
- Nu folosiți agenți abrazivi de curățare.
- Scoateți alimentele din congelator. Depozitați-le într-un loc rece și acoperiți-le.
- Opriți aparatul și deconectați-l de la curent sau opriți sau închideți întrerupătorul de circuit al siguranței.
- Curățați unitatea și accesoriile din interior folosind o cârpă înmuiată în apă caldă. După curățare, ștergeți cu o lavetă înmuiată în apă curată și apoi uscați.

- Acumularea de praf în condensator determină creșterea consumului energetic. Din acest motiv, curățați cu atenție condensatorul în partea din spate a aparatului o dată pe an cu o perie moale sau un aspirator.
- După ce totul s-a uscat bine, puneți aparatul din nou în funcțiune.

Schimbarea lămpii

- Becul din interior este cu LED. Pentru schimbarea acestuia, contactați un tehnician calificat.



Dezghețarea compartimentului de răcire rapidă

Acest compartiment, chiar dacă este doar de răcire rapidă, în timp va face un strat de gheață. Aceasta trebuie îndepărtată. Nu folosiți niciodată instrumente metalice ascuțite pentru a îndepărta gheața de pe sistemul de evaporare ca să nu îl deteriorați.

Când stratul de gheață din interior este totuși prea gros, o dezghețare completă se va face astfel:

- scoateți ștecherul din priză;
- scoateți toate alimentele dinăuntru, înfășurați-le în câteva straturi de ziar și dați-le la un loc răcoros;
- lăsați ușa deschisă și puneți un vas dedesubtul aparatului pentru a colecta apa dezghețată;
- când dezghețarea este completă, uscați bine interiorul;
- puneți ștecherul din nou în priză pentru a reporni unitatea.

Remedierea problemelor



Atenție! Înainte de a încerca să remediați orice eventuale probleme, deconectați aparatul de la sursa de curent. Numai un electrician calificat sau o persoană competentă poate încerca să remedieze problemele care nu sunt menționate în acest manual.

Important! Unele zgomote produse în timpul funcționării sunt normale (pot fi cauzate de compresor sau de circuitul agentului frigorific).

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Butonul de reglare a temperaturii este comutat pe „0”.	Comutați butonul pe alt număr pentru a pune aparatul în funcțiune.
	Ștecherul nu este (bine) băgat în priză.	Puneți ștecherul în priză.
	Siguranța s-a ars sau s-a defectat.	Verificați siguranța și, dacă este nevoie, schimbați-o.
	Priza nu funcționează.	Prizele defecte trebuie reparate doar de electricieni calificați.
Alimentele sunt prea calde.	Temperatura nu este bine reglată.	Citiți secțiunea inițială <i>Setarea temperaturii</i> .
	Ușa a fost ținută mult timp deschisă.	Țineți ușa deschisă doar atât cât este necesar.
	O cantitate mare de alimente calde au fost puse în frigider în ultimele 24 de ore.	Comutați temporar butonul de reglare a temperaturii pe o setare mai rece.
	Aparatul este amplasat în apropierea unei surse de căldură.	Citiți secțiunea <i>Instalarea</i> .
Aparatul răcește prea tare.	Temperatura este setată pe o valoare prea mică.	Comutați temporar butonul de reglare a temperaturii pe o valoare mai mare.
Se produc niște zgomote neobișnuite.	Aparatul nu este echilibrat.	Reajustați picioarele.
	Aparatul atinge peretele sau alte obiecte.	Mutați ușor aparatul.
	Un component, de ex. o conductă, de pe partea din spate a aparatului atinge altă parte a aparatului sau peretele.	Dacă este necesar, îndoiți cu atenție componentul respectiv pentru a nu mai atinge nimic.

Dacă problema reapare, contactați centrul service.

Fișa produsului


1. Marca comercială a producătorului:	ALBATROS®
2. Modelul de fabricație:	FA153E
3. Tipul aparatului:	Frigider cu o ușă
4. Importator:	SC Smart Electro-Distribution SRL
5. Adresă importator:	bvd. Basarabia, 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, România
6. Clasa de eficiență energetică a modelului:	E
7. Etichetare ecologică:	-
8. Consumul de energie(kwh/an):	89
9. Volumul util al compartimentului de alimente proaspete(litri):	106
10. Volumul util al compartimentului de răcire rapidă(litri):	15
11. Număr de compresoare:	1
12. Număr de stele al compartimentului de răcire rapidă:	-
13. Autonomie de funcționare în caz de întrerupere a alim. cu energie electrică(h)	-
14. Clasa de climă(temperatura încăperii în care ap. funcț. la param. normali / °C)	N/ST(16-38)
15. Agent frigorific:	R600A
16. Agent izolator:	Cyclopentan
17. Nivelul de zgomot(dB re 1pW):	39
18. Dimensiuni nete(fără ambalaj,LxAxH,mm):	495x560x840
19. Dimensiuni brute(cu ambalaj,LxAxH,mm):	512x575x872
20. Greutate brută(cu ambalaj):	25
21. Greutate netă(fără ambalaj):	23
22. Fabricat in PRC	

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

Folosirea simbolului indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un gunoi menajer.

Asigurându-vă că produsele care au acest simbol sunt scoase din uz într-un mod corect, veți ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea oamenilor, consecințe care ar fi putea fi cauzate de manipularea neadecvată a acestor produse.

*Vă rugăm contactați **Centrul de Colectare a DEEE** (deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice) local, service-ul local ce se ocupă de scoaterea din uz a acestor tipuri de produse sau magazinul de unde ați achiziționat produsul!*

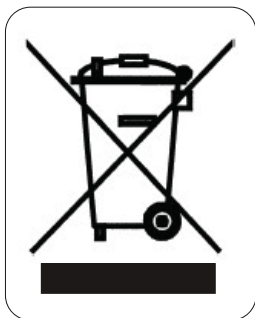

ALBATROS[®]
De Sufletul Tău!

NOTE privind procedeele de lucru prin curier rapid pentru produsele aflate în garanție:

- Se va apela la curier rapid doar în cazul în care nu este posibilă returnarea directă a produsului către unitatea vânzătoare sau importator. Este preferabilă returnarea personală pentru a prezenta direct defecțiunea constatată.
- În vederea menținerii sistemului de asigurare a calității serviciilor oferite, prin stabilirea trasabilității produselor noastre, înainte de trimiterea produsului în service (pe costuri susținute de service-ul nostru), prin firmele de curierat agreeate (FAN COURIER/URGENT-CARGUS), clientul va trebui să anunțe telefonic această intenție la unul din numerele de telefon indicate în prezentul certificat.
- Produsul reclamat ca defect va fi livrat către unitatea service într-un ambalaj corespunzător cu toate accesoriile incluse și cu copia documentului de achiziție și cu certificatul de garanție în original. Produsele vor fi ambalate corespunzător pentru a nu ajunge deteriorate în service, altfel unitatea service va remedia defecțiunea produsului și va expedia clientului produsul în starea în care a ajuns în service.
- În cazul în care va ajunge în unitatea service un produs cu o defecțiune care nu face obiectul garanției, la returnarea produsului, curierul va percepe taxa de curierat de la client.

ATENȚIE

- La cumpărarea produsului, clientul va verifica dacă produsul este însoțit de manualul de utilizare, accesoriile precizate în manual și va solicita vânzătorului să i se facă proba de funcționare a produsului și a accesoriilor acestuia;
- Clientul are obligația de a citi și a lua la cunoștință condițiile de garanție și de reparație menționate în certificatul de garanție;
- În cazul apariției lipsei conformității produsului, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, ca măsură reparatorie, în primul rând repararea produsului sau în situația când aceasta nu este posibilă, înlocuirea acestuia, în fiecare caz fără plată, exceptând situația în care solicitarea este imposibilă sau disproporționată;
- Orice reparație sau înlocuire a produselor va fi făcută într-un termen rezonabil care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate și care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, luându-se în considerare natura și complexitatea bunurilor, natura și gravitatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea reparației sau înlocuirii (art. 12, alin. 1, punctul b – OUG 140/2021);
- Înlocuirea, în interiorul termenului de garanție, a produsului a cărui reparație nu mai este posibilă din motive tehnice, se va face cu aprobarea service-ului autorizat (SC ALF Electrocasnice SRL) în baza unui proces verbal semnat și stampilat de către acesta.

ARTICOLUL 9 - OUG 140/2021 - RĂSPUNDEREA VÂNZĂTORULUI

- (1) Vânzătorul răspunde față de consumator pentru orice neconformitate care există în momentul livrării bunurilor și care este constatată în termen de doi ani de la data respectivă.
- (2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 6 alin. (3), prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, bunurilor cu elemente digitale.
- (3) În cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vânzare prevede furnizarea continuă de conținut digital sau de servicii digitale pentru o anumită perioadă, vânzătorul răspunde, de asemenea, pentru orice neconformitate a conținutului digital sau a serviciului digital care intervine sau este constatată în termen de doi ani de la momentul livrării bunurilor cu elemente digitale pentru produse cu durată medie de utilizare de până la cinci ani, respectiv în termen de cinci ani de la data respectivă pentru produse cu durată medie de utilizare de peste cinci ani.

ARTICOLUL 11 - OUG 140/2021 - MĂSURILE CORECTIVE ÎN CAZ DE NECONFORMITATE

- (1) În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporțională a prețului sau de a obține încetarea contractului în condițiile prevăzute la prezentul articol.
- (2) Vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate bunurile dacă reparația sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele.
- (3) Consumatorul nu are dreptul de a obține încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră.
- (4) Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

ARTICOLUL 12 - OUG 140/2021 - REPARAREA SAU ÎNLOCUIREA BUNURILOR

- (6) În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, termenele prevăzute la art. 9 se prelungesc cu timpul de nefuncționare al bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.
- (7) În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile neconforme, termenele prevăzute la art. 9 încep să curgă de la data înlocuirii.

ALTE CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI:

1. Cumpărătorul este obligat, conform normelor în vigoare, să pună la dispoziția service-ului autorizat, documentele (factură, proces verbal de predare a lucrării, etc), emise de către firma autorizată pentru lucrările efectuate (gaz/electric/sanitare) în vederea instalării aparatului respectiv. În cazul reprezentării acestor documente, reprezentantul service autorizat poate refuza efectuarea reparației sau punerea în funcțiune a produsului respectiv.
2. În cadrul perioadei de garanție importatorul repară, înlocuiește sau restituie contravaloarea produsului, în această ordine, după caz, în conformitate cu prevederile legale, fără nici un cost din partea consumatorului.
3. Certificatul de garanție este valabil numai dacă acesta este completat corect fără modificări și ștersături, semnat și parafat cu ștampila magazinului fiind însoțit și de documentele de cumpărare în original (factură / bon fiscal).
4. Nu vor fi reparate sau înlocuite în perioada de garanție produsele care prezintă depuneri de calcar; grăsimi, etc., totodată, nu vor fi permise în service nici produsele care conțin anumite părți componente necurățate.
5. Deteriorările de genul zgârieturilor, desprinderilor mecanice ale emailului sau vopselei, decolorărilor, deformărilor, rupturilor elementelor demontabile sau nedemontabile cât și lipsa accesoriilor care nu au fost aduse la cunoștința vânzătorului în momentul achiziționării produsului, nu fac obiectul garanției.

REPARAȚII EXECUTATE ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Nr crt	Data intrare	Data ieșire	Defect	Piesa schimbată în garanție	Unitatea service	Prelungire garanție
1						
2						
3						

TALOANE DE INTERVENȚIE ÎN GARANȚIE

Talon de intervenție în garanție nr. 4

Unitatea service:
Produs: **FA153E** Serie:
Data cumpărării: Factura nr.
Data intrării în reparație:
Data ieșirii din reparație:

NR
Semnatură
client

ALBATROS®
De Suflatul Tău!

Talon de intervenție în garanție nr. 3

Unitatea service:
Produs: **FA153E** Serie:
Data cumpărării: Factura nr.
Data intrării în reparație:
Data ieșirii din reparație:

NR
Semnatură
client

ALBATROS®
De Suflatul Tău!

Talon de intervenție în garanție nr. 2

Unitatea service:
Produs: **FA153E** Serie:
Data cumpărării: Factura nr.
Data intrării în reparație:
Data ieșirii din reparație:

NR
Semnatură
client

ALBATROS®
De Suflatul Tău!

Talon de intervenție în garanție nr. 1

Unitatea service:
Produs: **FA153E** Serie:
Data cumpărării: Factura nr.
Data intrării în reparație:
Data ieșirii din reparație:

NR
Semnatură
client

ALBATROS®
De Suflatul Tău!