

Manual de utilizare

Combină Frigorifică (Full No-Frost)

Model

CNF398IME
CNFX398IME

IMPORTATOR

SC SMART ELECTRO-DISTR. SRL

bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3,

-Faur, sector 3, București, România

tel. 0040 21 2423171

Pentru o folosire cât mai bună a combinei frigorifice, citiți cu atenție instrucțiunile din manualul de utilizare! Păstrați cu grijă manualul și pentru o consultare ulterioară!

Considerații generale

Aceasta combină frigorifică este un produs destinat exclusiv uzului casnic. Are un consum de energie redus și eficient datorită compresorului și pieselor componente de foarte bună calitate.

Sistemul complet automat **No Frost** (Frost Free) asigură ca în aparat să nu se formeze gheață. Nu mai este necesară dezghețarea.

Iar el funcționează astfel:

Alimentele sunt congelate printr-un curent de aer rece. Vaporizatorul în sistemul No Frost răcește aerul. Aerul rece este distribuit în aparat printr-o suflantă. Umiditatea din aer se condensează pe vaporizator, care în caz de nevoie se dezgheață complet automat.


Apa de dezghetare este condusă la unitatea de răcire, unde se evaporă. Unitatea de congelare și alimentele aflate în ea sunt ținute fără gheață.

A. INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE


1. Nu aplecați aparatul frigorific la mai mult de 45° atunci când îl transportați sau îl mutați. Evitați lovirile în timpul transportului deoarece performanța aparatului frigorific va scădea foarte mult.



2. Asigurați-vă că există un spațiu suficient între combina frigorifică și obiectele din jur.

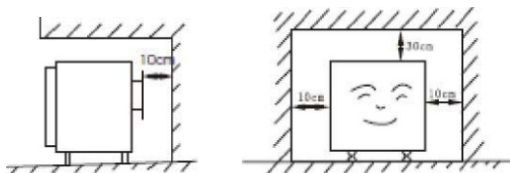

3. Aparatul frigorific trebuie ferit de temperaturi mari, razele solare și de umiditate. plasați combina frigorifică pe o suprafață plană și solidă.

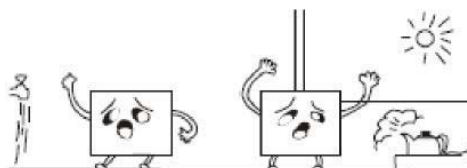

4. Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică, verificați dacă voltajul indicat pe eticheta electrică corespunde cu cel al locuinței dvs. și dacă împământarea s-a realizat în conformitate cu normele electrice în vigoare.

Dacă sistemul nu este legat la pământ, producătorul își declină orice responsabilitate față de eventualele electrocutări rezultate din această cauză. Nu folosiți adaptoare cu mai multe prize. Poziționați aparatul astfel încât să aveți acces ușor la priza în care introduceți ștecherul..

5. Pardoseala sau suportul pe care va fi așezat aparatul trebuie să fie perfect orizontale; în caz contrar, puteți realiza orizontalitatea cu ajutorul picioarelor reglabile situate în

partea din față.

6. Pentru a asigura o bună funcționare a aparatului dvs., așezați aparatul în poziție verticală și așteptați cel puțin 3 ore înainte de a introduce șecherul în priză.

B. MĂSURI DE SIGURANȚĂ


- a. Toate reparațiile, dezasamblările și modificările trebuie făcute numai de tehnicieni calificați. Încercând să rezolvați singuri aceste probleme, puteți provoca incendii, defecte sau răni.
- b. Nu vărsați apă direct pe produs și nu-l spălați cu apă pentru a nu rezulta un scurtcircuit sau o cădere a curentului electric.
- c. Nu puneți substanțe inflamabile sau volatile în aparat pentru a nu provoca incendii sau explozii.
- d. Nu provocați stricăciuni, nu modificați, nu întindeți mai mult decât normal, răsuciți sau mototoliți cablul electric. De asemenea nu puneți pe cablul electric obiecte grele și nici nu-l presați într-un loc strâmt, acestea îl pot deteriora, ducând astfel la un posibil șoc electric sau incendiu.
- e. Este recomandat ca acest aparat să dispună de priza sa. Nu folosiți prelungitoare sau prizele din baie pentru a nu provoca șocuri electrice, supraîncălziri sau incendii.
- f. Nu folosiți niciodată spray-uri inflamabile și nu lăsați substanțe inflamabile lângă aparat. Scânteele de la contactul electric pot provoca explozii sau incendii.
- g. Nu depozitați sticle și conserve în combina frigorifică. Produsele pot îngheța iar recipientele se pot sparge și pot cauza stricăciuni aparatului. Atunci când scoateți aparatul din priză puneți mâna pe ștecher, dacă trageți de cablul electric există posibilitatea unei rupeți a cablului ce poate produce supraîncălzire sau chiar un incendiu.
- h. Scoateți aparatul din priză și asigurați-vă că nu există deteriorări ale cablului de alimentare înainte de a muta aparatul, un cablu deteriorat poate provoca incendii sau șocuri electrice.
- i. Așteptați minim 5 minute înainte de a reporni combina frigorifică după o pană de curent.
- j. Dacă aparatul este depozitat temporar, asigurați-vă că nu este amplasat într-o locație în care copii se joacă și luați-vă măsuri ca ușa nu este închisă complet. Aceasta va micșora riscul ca un copil să rămână blocat în interiorul aparatului.

- k. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se permite să introducă și să scoată produse din acest aparat.
- l. Când poziționați aparatul, asigurați-vă de cablul de alimentare că nu este prins sau deteriorat.
- AVERTIZARE!** Nu aseați mai multe prelungitoare de alimentare cu energie electrică în partea din spate a aparatului.

Pentru a evita contaminarea produselor alimentare, respectați următoarele instrucțiuni:


- Deschiderea ușii pentru perioade lungi de timp poate determina o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați periodic suprafețele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de drenaj accesibile.
- Păstrați carnea proaspătă și peștele în recipiente adecvate în frigider, ca să nu intre în contact sau să picure pe alte alimente.

C. PĂRȚI COMPONENTE

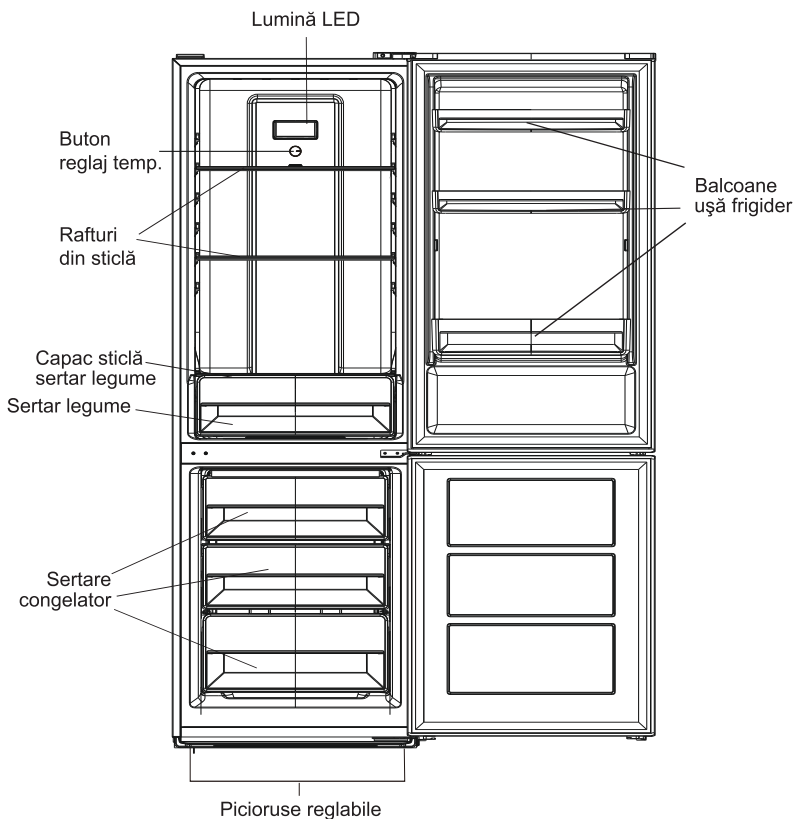

D. SCHIMBAREA SENSULUI DE DESCHIDERE AL UȘILOR

Înainte de a schimba sensul de deschidere al ușilor, vă rugăm să aveți la îndemână uneltele necesare efectuării acestei operațiuni: șurubelniță dreaptă, șurubelniță în cruce, cheie și accesoriile oferite în punga aflată în aparat. Acestea sunt:





Capac decorativ ușă - dreaptă x1





Capac balama ușa - stângă x1

1. Vă rugăm să scoateți capacul din plastic cu ajutorul șurubelniței drepte după ce ați deschis ușa frigiderului. Vă rugăm să fiți atent la firul din interior.

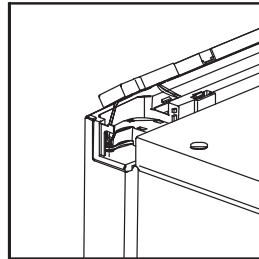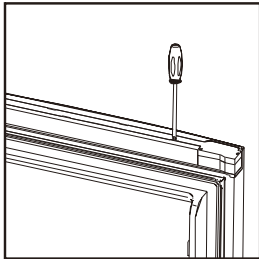


2. Închideți ușa, scoateți șurubul din capacul superior cu ajutorul șurubelniței în cruce.

Scoateți capacul superior din față și capacul balamalei, scoateți terminalul și apoi scoateți șurubul din balama. Când efectuați această operațiune asigurați-vă că ușa este închisă.

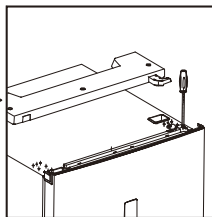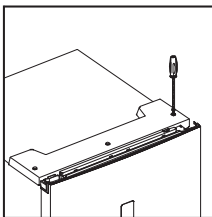


Zoom in

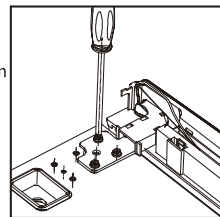


3. Scoateți ușa superioară(a frigiderului), scoateți șurubul din balamaua de mijloc


cu ajutorul șurubelniței în cruce, apoi scoateți ușa inferioară a combinei frigorifice (a congelatorului).

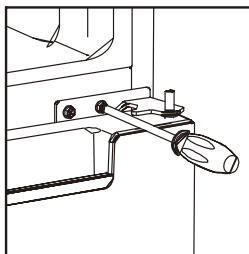


4. Întindeți combina frigorifică pe spate și scoateți picioarele sale reglabile. Apoi eliberați balamaua inferioară cu ajutorul șurubelniței în cruce.

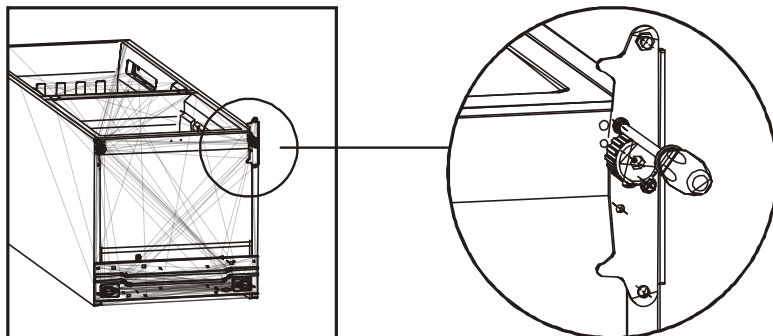


7. Reglând miezul balamalei inferioare și balamaua superioară în poziția opusă

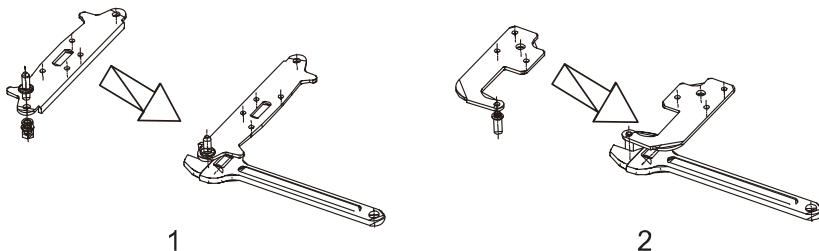


6. Instalați balamaua inferioară sub aparatul frigorific (ca în imaginea alăturată), înșurubând în picioarele reglabile, asigurați-vă de poziția ei orizontală.

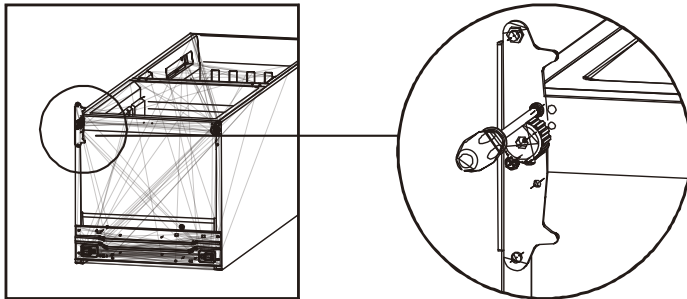


7. Instalați usa inferioară, reglați și fixați balamaua medie pe aparat.

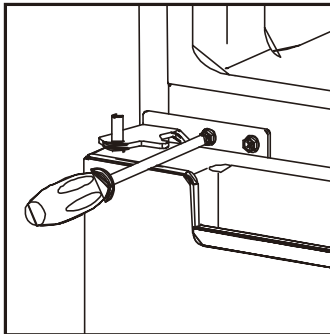


8. Folosind capacul decorativ de pe dreapta ușii acoperiți inserția și în consecință scoateți capacul de pe partea cealaltă. Între timp schimbați firul pe partea cealaltă.

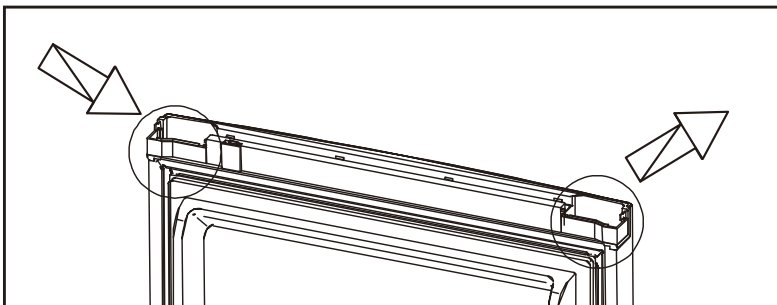


9. Instalați ușa superioară și apoi fixați balamaua superioară pe corpul aparatului.

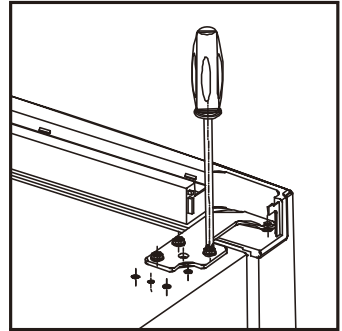


10. Instalați capacul de plastic și capacul balamalei de stânga ușii(furnizate în punga din aparat) și fixați firul în poziția corespunzătoare(vezi imaginea alăturată).

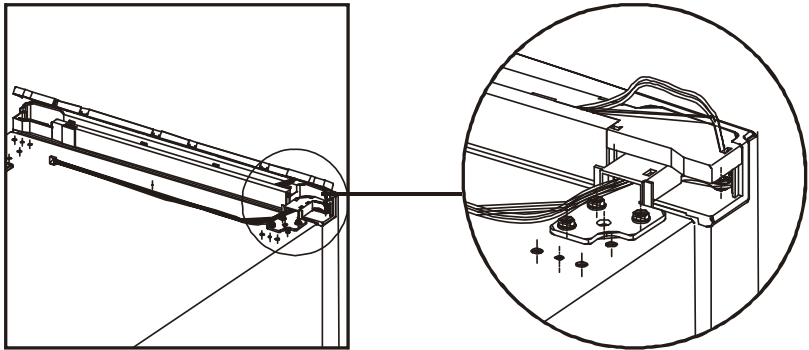


11. Fixați capacul din plastic și conectați terminalul.

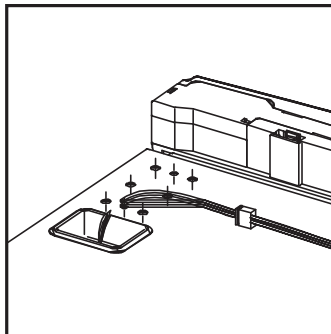


12. Schimbați capacul decorativ dintr-o parte în cealaltă.

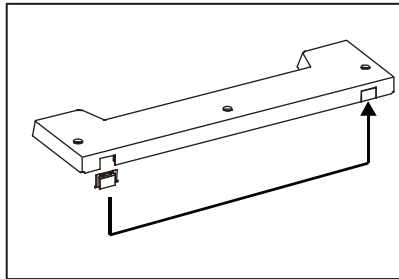

Urmați instrucțiunile pentru a scoate capacul decorativ. Aveți grijă să nu deteriorați capacul.

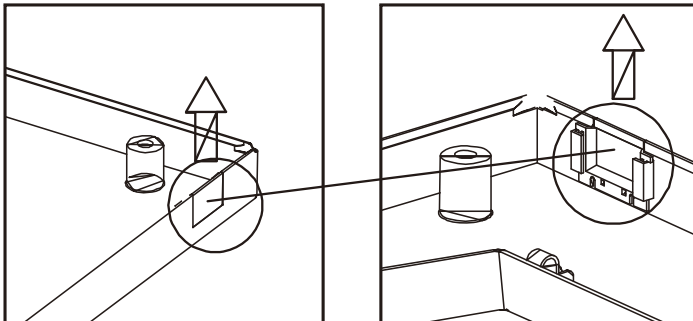


13. În cele din urmă, folosiți șurubul pentru a fixa capacul superior.

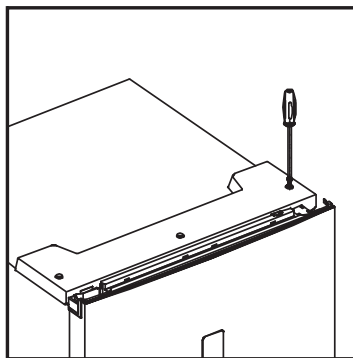

E. INSTALAREA



Instalarea manerului exterior (dacă acesta este prezent)

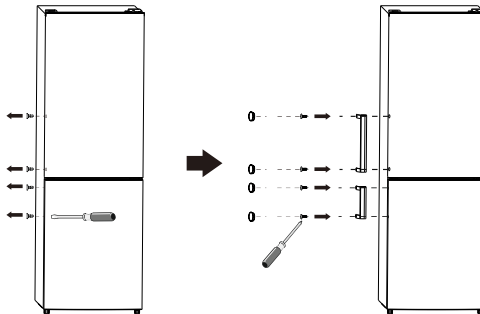

Spatiu necesar in jurul aparatului

Păstrați suficient spațiu deschis.

Păstrați o distanță de cel puțin 50 mm pe ambele părți laterale și în spate.

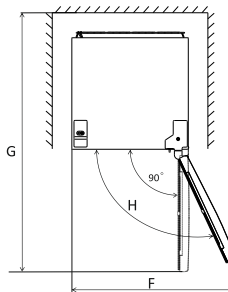
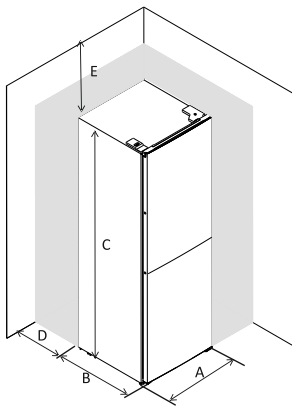


A	600
B	600
C	1860
D	min=50
E	min=50
F	1007
G	1071
H	135°

Aducerea la nivel orizontal a frigiderului

Pentru a face acest lucru, reglați cele două picioruse de nivelare din fața aparatului.


Dacă unitatea nu este la nivel, ușile și alinierea magnetice nu vor fi acoperite corespunzător.

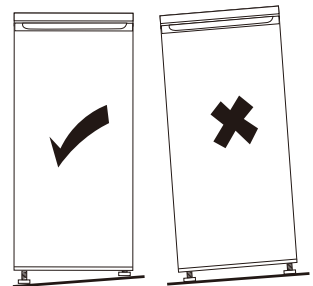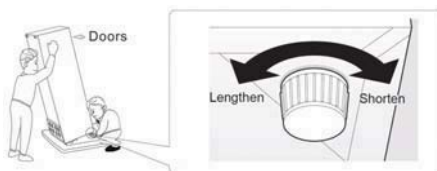

UTILIZAREA PANOULUI DE CONTROL

Acest capitol vă ajută să înțelegeți funcțiile panoului de control și modul în care puteți regla temperaturile, selecta modurile de funcționare și utiliza indicatorii luminoși ai aparatului.

Familiarizarea cu aceste comenzi vă va permite să adaptați performanța frigiderului și congelatorului în funcție de nevoile dumneavoastră și să utilizați produsul în condiții optime.

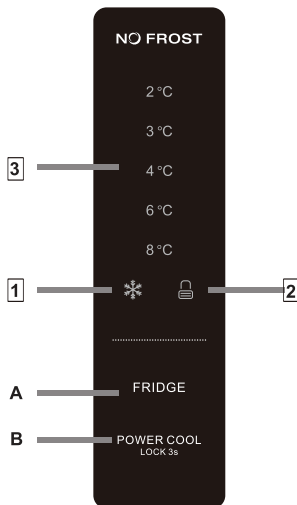

A. Modul „FRIDGE”

Această tastă poate fi utilizată atât în Modul definit de utilizator, cât și în Super Mode.

După intrarea în controlul temperaturii compartimentului frigiderului, această tastă începe să clipească.

Prin apăsarea repetată a tastei, temperatura se modifică ciclic la 2 °C, 3 °C, 4 °C, 6 °C, 8 °C, după care clipirea timp de 5 secunde indică faptul că selecția temperaturii a fost confirmată.

B. Modul „POWER COOL” – Blocare / Deblocare

Prin atingerea acestei taste se poate intra sau ieși din modul „POWER COOL”. La activarea acestui mod, temperatura din compartimentul frigiderului va scădea foarte rapid până la 2 °C, pentru a satisface nevoile utilizatorului.

Acest mod se dezactivează în două moduri:

- automat, după ce funcționează 50 de ore
- manual, prin apăsarea din nou a acestei taste

Deblocare: Apăsăți timp de 3 secunde când panoul este blocat; toate tastele se vor debloca după un semnal sonor.

Blocare: Apăsăți timp de 3 secunde când panoul este deblocat; toate tastele se vor bloca după un semnal sonor.

Toate butoanele sunt funcționale doar în modul deblocare.

Dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 60 de secunde, afișajul se va bloca automat.

Afișaj

1. Indicator LED „POWER COOL” – indică dacă funcția „POWER COOL” este activă sau nu.
2. Indicator LED „LOCK” – indică dacă panoul de control este blocat sau deblocat.
3. Indicator LED „FRIDGE” – indică temperatura setată în prezent pentru compartimentul frigiderului.

Condiții de operare

Panoul de control este activ timp de 100 % dacă este atins timp de 3 secunde, funcționând exact conform setărilor (mod și temperatură) realizate înainte de oprirea alimentării aparatului.


Sistemul se va bloca automat după 2 secunde de la ultima operațiune.

După blocare, iluminarea panoului se va stinge după 60 de secunde de la ultima acțiune a unei taste.

Ambele temperaturi presetate ale compartimentului frigiderului vor fi afișate pe display.




C. Setarea temperaturii compartimentului congelatorului

Temperatura congelatorului se reglează cu ajutorul cursorului de setare.

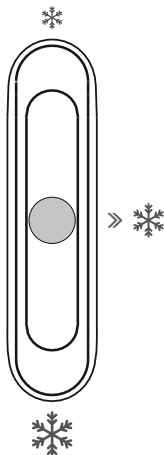

- Acest cursor din compartimentul frigiderului este utilizat pentru reglarea temperaturii compartimentului congelatorului.
- Dacă cursorul este poziționat spre simbolul ❄️, temperatura din congelator va fi mai ridicată. În schimb, dacă cursorul este mutat spre simbolul ❄️❄️, temperatura din congelator va fi mai scăzută.
- Poziția mediană a cursorului ❄️❄️ este poziția recomandată pentru utilizare normală.
- Pentru a obține cea mai scăzută temperatură în compartimentul congelatorului, reglați selectorul la poziția cea mai rece și mutați cursorul către simbolul ❄️❄️❄️.

D. Recomandare setare temperatură

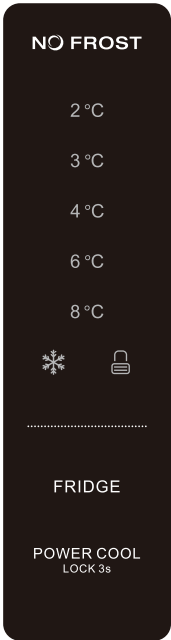Recomandare setare temperatură				
Temperatura mediului ambiant	Compartiment congelator		Compartiment frigider	
Vara Peste 38°C		Setat ❄️	Setat la 4 °C	
Normal		Setat ❄️	Setat la 4 °C	
Iarna Mai rece de 16°C		Setat ❄️	Setat la 4 °C	

- Informațiile de mai sus oferă utilizatorilor recomandări privind setarea temperaturii
- În timpul iernii sau la temperatura sub 16°C, utilizatorii ar trebui să evite setarea ❄️ și COLD (rece).
- Pentru economisirea energiei, ❄️ cea mai rece setare se aplică numai nevoilor speciale (cum ar fi înghețarea rapidă sau producerea gheții) și este necesar să vă întoarceți la setarea NORMAL.

Alarma pentru ușa deschisă

Această funcție are rolul de a preveni pierderile de energie și creșterea temperaturii interne.

- Dacă ușa frigiderului rămâne deschisă timp de 60 de secunde (1 minut), aparatul va emite un semnal sonor de avertizare (alarmă).
- Alarma se oprește odată ce închideți ușa.

G. PĂSTRAREA ALIMENTELOR

a. REFRIGERAREA ALIMENTELOR PROASPETE (în frigider)

Constă în menținerea alimentelor la temperaturi scăzute (între +2°C și +8°C) cu scopul de a încetini reacțiile chimice de degradare enzimatică și a diminua multiplicarea bacteriană. Produsele pot fi astfel păstrate de la câteva zile până la câteva săptămâni, fie în frigiderele menajere, fie în cele industriale.

În industria alimentară, refrigerarea este frecvent asociată cu modificarea compoziției aerului din incintele frigorifice (este scăzută concentrația de oxigen și crescută cea de dioxid de carbon sau azot), tocmai pentru a încetini dezvoltarea germenilor și a bloca procesele oxidative care au loc în prezența oxigenului.

Refrigerarea se adresează tuturor produselor, de la fructe și legume până la carne, pește, lapte și produse lactate, mâncare gătită. Chiar și florile proaspete sunt transportate și păstrate în camere frigorifice.

<i>Alimentul</i>	<i>Time de pastrare</i>	<i>Locul de depozitare</i>
Carnea și peștele ambalat (utilizați folie de plastic sau pungi din plastic)	2 sau 3 zile	Raftul de deasupra cutiilor pentru legume și fructe (zona cea mai rece din frigider)
Brânză proaspătă	3 sau 4 zile	Raftul de deasupra cutiilor pentru legume și fructe (zona cea mai rece din frigider)
Ouă	1 săptămână	Pe raftul special pentru ouă
Unt, margarină	1 săptămână	Pe orice raft
Mâncare gătită sau produse semipreparate (în cutii/vase bine acoperite și doar atunci când sunt bine răcite)	3 sau 4 zile	Pe orice raft
Cârnați, salam, sandwich-uri cu carne, budincă, aluat, pâine, roșii coapte	3 sau 4 zile	Pe orice raft
Produse imbuteliate, lapte, băuturi, iaurt	-	Pe rafturile speciale de pe interiorul ușii
Fructe și legume	-	În cutiile speciale pentru fructe și legume

Ce să nu stocați în frigider

- ☐ **Usturoi, ceapă (transmit mirosul)**
- ☐ **Banane (se înnegresc)**
- ☐ **Citrice**
- ☐ **Cartofi și alte rădăcinoase (acestea trebuie păstrate doar în locuri întunecate și reci)**

În ciuda opiniei generale, mâncarea gătită nu se păstrează mai mult decât alimentele proaspete.

Nu Țineți lichide în recipiente neacoperite deoarece acest fapt va determina creșterea umidității în interiorul frigiderului și implicit formarea gheții pe peretele din spate.

Rețineți că, înainte de a introduce mâncare gătită în frigider, aceasta trebuie mai întâi bine răcită. În caz contrar, temperatura din frigider va crește iar compresorul va funcționa un timp mai îndelungat, conducând implicit la un consum mai mare de energie electrică.

b. CONGELAREA PRODUSELOR PROASPETE

Congelarea este cea mai ușoară metodă de a păstra alimentele pentru mai mult timp. Este ieftină, igienică și la îndemâna aproape oricui. Calitatea inițială a alimentelor-prospețimea, gradul de coacere, sursa- sunt factori ce influențează congelarea.

Mineralele și vitaminele sunt prezente în cantități rezonabile în alimentele congelate. Atâta timp cât folosim produse organice și proaspete, calitățile nutritive pot fi reținute în proporție destul de mare.

IMPORTANT: Înainte de congelare, împachetați alimentele proaspete în folie de aluminiu, folii de plastic, pungi de plastic, casonete din plastic, etc.

Alimentele vor fi complet congelate în 24 de ore.

Când cumpărați alimente congelate

Asigurați-vă că pachetele nu sunt deteriorate (alimentele pot fi de asemenea deteriorate). Dacă pachetele sunt umflate sau prezintă urme de umezeală, acestea nu au fost pastrate în condiții optime și decongelarea a început.

Când cumpărați produse înghețate, lăsați-le la sfârșitul listei de cumpărături și transportați-le în pungi speciale.

Puneți-le imediat în congelator, înainte să înceapă procesul de dezghețare. Dacă a început deja dezghețarea, nu le puneți în congelator, ci consumați-le în maxim 24 de ore.

Reduceți variațiile de temperatură la minim și respectați datele de pe ambalaj. Întotdeauna să observați modul de depozitare a produselor pe care

vreți să le cumpărați.

Recomandările legate de perioadele de păstrare ale alimentelor în congelator sunt în special de ordin calitativ și nu igienic. Verifică întâi mirosul. Prin congelare îndelungată, anumite alimente capătă un miros greu. Aruncă-le dacă ajung într-o astfel de situație! Pentru a evita asemenea întâmplări, etichetați fiecare ambalaj cu data congelării și numele alimentului.

Carne și pește

Alimentul	Ambalare	Păstrare în stare proaspătă în frigider (zile)	Păstrare în congelator (luni)	Dezghetare
Carne de vită prăjită	folie aluminiu	2/3	9/10	Nu este necesară
Carne de miel	folie aluminiu	1/2	6	Nu este necesară
Carne de porc prăjită	folie aluminiu	1	6	Nu este necesară
Carne de vitel prăjită	folie aluminiu	1	8	Nu este necesară
Cotlet de vită/porc	Fiecare felie ambalată în folie plastic și apoi 4/6 felii ambalate în folie aluminiu	–	6	Nu este necesară
Felii de vitel / porc	Fiecare felie ambalată în folie plastic și apoi 4/6 felii ambalate în folie aluminiu	–	6	Nu este necesară
Carne tocată	Cutii de aluminiu ambalate în folie plastic	Consumată imediat	2	Încet, în frigider
Organe (ficat, inimă)	Pungi de plastic	–	3	Nu este necesară
Cârnați	În folie plastic sau de aluminiu	–	2	După necesități
Pui și curcan	În folie aluminiu	1/3	9	Încet, în frigider
Rată și găscă	În folie aluminiu	1/4	6	Încet, în frigider
Rate salbatice, fazan, potârniche	În folie aluminiu	1/3	9	Încet, în frigider
Iepure	În folie aluminiu	3/4	6	Încet, în frigider
Caprioara	În folie aluminiu sau plastic	5/6	9	Încet, în frigider
Peste mare	În folie plastic sau de aluminiu	–	4/6	Încet, în frigider
Peste mic	În pungi plastic		2/3	Nu este necesară
Crustacee	În pungi plastic		3/6	Nu este necesară
Scoici	În apă sarată în recipiente de aluminiu sau de plastic		3	Încet, în frigider
Pește fiert	În folie plastic sau de aluminiu		12	În apă fiartă
Pește prăjit	În pungi de plastic		4/6	Direct în tigaie

Fructe și legume

Alimentul	Preparare	Durată opărire (minute)	Ambalare	Păstrare în congelator (luni)	Dezghetare
Mere și pere	Curățate de coajă și tăiate felii	2	În recipiente, în sirop	12	Foarte încet, în frigider
Piersici, caise, cireșe și prune	Curățate de coajă și fără sămburi	1/2	În recipiente,	12	Foarte încet, în frigider
Capșuni, zmeura, fragi	Spălate și uscate		În recipiente, acoperite cu zahăr	10/12	Foarte încet, în frigider
Fructe gătite	Tăiate, gătite și strecurate		În recipiente, cu 10% zahăr	12	Foarte încet, în frigider
Suc de fructe	Conform rețetei		În recipiente speciale	10/12	Foarte încet, în frigider
Conopidă	Fără frunze, tăiată în felii mici și opărită în apă cu suc de lămâie	2	Pungi de plastic	12	Nu este necesară
Varză	Spălată și tăiată în felii mici	1/2	Pungi de plastic	10/12	La temp. camerei
Mazăre	Curățată și spălată	2	Pungi de plastic	12	Nu este necesară
Morcovi, napi	Spălați, curățați și eventual tăiați	3/4	Pungi de plastic	12	Nu este necesară
Ciuperci și sparanghel	Spălate și tăiate	3/4	Pungi de plastic sau recipiente	6	La temp. camerei
Spanac	Spălat și tocat	2	Pungi de plastic	12	La temp. camerei
Verdețuri pentru supe	Spălate și tăiate mărunt	3	Pungi de plastic	6/7	Nu este necesară

Diverse alimente

Alimentul	Preparare	Păstrare în congelator (luni)	Dezghetare
Pâine	În pungi de plastic	4	La temperatura camerei
Prăjituri	În pungi de plastic	6	Încet, în frigider
Smântână/înșcă	Recipiente de plastic	6	La temperatura camerei sau în frigider
Unt	În ambalajul original	6	În frigider
Alimente fierte sau supă de legume	Recipiente de plastic sau sticlă	3/6	La temperatura camerei
Oua	Fără coajă, în recipiente mici	10	La temperatura camerei sau în frigider

H. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Când curățați aparatul frigorific, scoateți-l din priză, pentru a preveni electroșocurile!!

1. Opriti funcționarea aparatului frigorific;
2. Scoateți toată mâncarea din interiorul frigiderului;
3. Aruncați mâncarea mucegăită, expirată sau stricată;
4. Scoateți toate părțile demontabile, inclusiv rafturile și sertarele;
5. Puneți într-un vas apă caldă și adăugați detergent/săpun pentru spălat vase sau și mai indicat un produs special pentru curățarea frigiderelor. Se pot folosi cu succes și spray-uri speciale pentru curățarea interioară a frigiderului;
6. Cu un burete înmuiat în soluția de mai sus, ștergeți orice resturi de mâncare din interior și spălați rafturile și sertarele. Pentru persoanele foarte exigente cu curățenia, recomandăm un amestec de jumătate apă, jumătate clor și curățați total interiorul și sertarele, folosind o perie care poate ajunge în cele mai dificile colțuri. Această soluție va distruge și cele mai mici bacterii și culturi! Pentru cei care nu suportă mirosul clorului, acesta poate fi înlocuit cu oțet alimentar;
7. Clătiți totul cu multă apă caldă;
8. Se lasă la uscat toate componentele spălate sau se pot șterge cu o cârpă moale care să nu lase scame;
9. Mutați frigiderul de pe locul pe care se află și aspirați/ștergeți rețeaua de conducte din spatele frigiderului. Încercați să nu deformați radiatorul metalic din spate!
10. Ștergeți/spălați suprafața respectivă pe care a stat frigiderul. Deseori sub frigider se adună mult praf;
11. Readuceți frigiderul pe poziția inițială și verificați dacă acesta este stabil pe toate cele 4 picioare. Dacă frigiderul se clatină înseamnă că unul dintre picioare nu mai este bine reglat și este necesară o nouă reglare;
12. Ștergeți interiorul cu o cârpă uscată și moale;
13. Puneți la loc toate rafturile, sertarele și grătarele;
14. Lăsați un plic cu bicarbonat de sodiu pe unul dintre rafturile frigiderului sau congelatorului. Acest plic va absorbi eventualele mirosuri, apărute ulterior în frigider. Plicul se schimbă în fiecare lună. De asemenea, puteți folosi cărbuni speciali pentru frigider, care înlătură eficient mirosul;
15. Ajustați temperatura la nivelul dorit;

16. Puneți în funcțiune frigiderul;
17. Așteptați (cel puțin o jumătate de oră) pe cât posibil atingerea temperaturii dorite;
18. Puneți mâncarea înapoi în frigider, ștergând mai întâi borcanele și sticlele;
19. Un frigider/congelator curat, igienizat păstrează alimentele proaspete un timp mai îndelungat. La fel vă pastrează și dumneavoastră sănătatea. Nu este de neglijat nici consumul de curent electric. Un frigider/congelator îngrijit vă poate oferi un randament mai bun și un consum mai redus de energie electrică.

ATENȚIE!!!

* Nu deconectați/conectați frigiderul (de) la rețeaua de curent electric având mâinile ude!
Vă supuneți unui mare risc de electrocutare!

* Solicitați un specialist pentru verificarea împământării prizei de curent electric, de unde este alimentat aparatul frigorific. Lipsa unei împământări corecte poate produce electrocutări!


* Nu folosiți niciodată pentru curățare soluții chimice sau bureți duri, obiecte metalice ascuțite sau tăioase!

* Dacă dezactivați și depozitați un frigider/congelator, pentru o perioadă de timp, demontați din balamale ușa acestuia (copiii sunt tentați să se ascundă în interiorul aparatului riscând să se blocheze în interior). În lipsa ușii, frigiderul poate fi acoperit cu folie de plastic, lipită pe marginea acestuia cu banda adezivă.

20. **Atenție:** Dacă pentru aplicarea sfaturilor de mai sus considerați că vă supuneți unui risc de orice fel, nu aveți îndemânarea necesară, vă este teamă să efectuați singuri una dintre operațiuni sau dacă nu vă regăsiți în niciuna dintre situațiile descrise de noi, vă recomandăm să consultați sau să solicitați serviciile unui specialist service.

Demontarea sertarului de legume

1. Scoateți sertarul de legume până la poziția opritorului.
2. Ridicați partea din față a sertarului.
3. Trageți sertarul înspre afară.

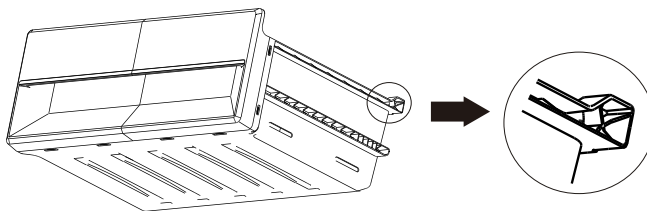

Poziționați alimentele în compartimentele aparatului frigorific, conform tabelului de mai jos

Compartimentele frigiderului	Tipul alimentului
Usa sau balcoanele compartimentului de racire	- Alimente cu conservanți naturali, precum gemuri, sucuri, alte bauturi, condimente. - Nu depozitați alimente ușor perisabile.
Sertarul de legume din frigider	- Fructele, verdeturile și legumele trebuie asezate în sertarul corespunzător din frigider - Nu depozitați în frigider banane, ceapa, cartofi, usturoi
Raftul de jos din frigider Cutie de racire	Carne proaspătă de pui, peste, vita pentru un timp scurt de depozitare
Raftul de mijloc din frigider	Alimente de uz zilnic, oua, etc.
Raftul de sus din frigider	Alimente care nu necesită preparare, precum cele "gata de mâncat", resturi de preparate, etc..
Sertarele din congelator	- Alimente pentru depozitare îndelungată - Sertarul de jos pentru carne proaspătă, pui, peste. - Sertarul din mijloc pentru legume, cartofi congelați - Sertarul de sus pentru înghețată, fructe congelate, alimente preparate congelate

I. GHID DE PROBLEME ȘI REZOLVĂRILE LOR

Problema	Posibilă cauză	Soluție
Aparatul nu funcționează	Ștecherul cablului de alimentare nu este introdus în priză	Introduceți ștecherul în priză.
	Siguranța este căzută sau este defectă	Verificați siguranța. Schimbați-o dacă este necesar.
	Priza este defectă	Funcționările defectuoase ale prizei trebuie remediate de un electrician.
Aparatul frigorific răcește sau congelează prea mult	Temperatura setată este prea coborâtă sau aparatul este setat în modul SUPER.	Comutați, temporar, regulatorul de temperatură la un nivel de temperatură mai ridicat (mai cald)
Alimentele nu sunt congelate suficient	Temperatura nu este ajustată corespunzător	Vă rugăm să parcurgeți capitolul de reglare a temperaturii.
	Ușile au fost menținute deschise pentru un timp prea îndelungat	Deschideți ușile strict cât este necesar.
	O cantitate prea mare de alimente mai calde au fost introduse în ultimele 24 de ore.	Comutați, temporar, regulatorul de temperatură la un nivel de temperatură mai coborât (mai rece)
	Aparatul este poziționat lângă o sursă de căldură.	Vă rugăm să parcurgeți capitolul de instalare a aparatului.
Zgomote neobișnuite	Aparatul nu este așezat la orizontală.	Reglați picioarele
	Aparatul atinge peretele sau alte corpuri.	Mutați ușor aparatul frigorific.
	O componentă, de exemplu o conductă, atinge o altă parte a aparatului sau un perete.	Dacă se poate, îndoiți ușor țeava respectivă până nu mai atinge nici un alt corp.

NOTĂ:

În timpul funcționării aparatului frigorific, acesta poate prezenta pe exterior urme de condens. Aceasta nu este o defecțiune. Curățați cu o cârpă moale și uscată.

Dacă aparatul frigorific nu funcționează după verificările de mai sus, apelați la cea mai apropiată unitate de service autorizată de către producător/importator.

J. SPECIFICAȚII TEHNICE

– pentru specificațiile tehnice detaliate, vă rugăm să consultați atât eticheta produsului de pe spatele aparatului frigorific, cât și fișa tehnică a acestuia.

– producătorul își rezervă dreptul de a face modificări fără o notificare în prealabil.

1. Denumirea / marca de comerț a producătorului / importatorului	ALBATROS®
2. Identificatorul de model al producătorului / importatorului	CNF398IME/CNFX398IME
3. Numele importatorului	SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL
4. Adresa importatorului .	bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, București, România
5. Tip aparat frigorific	Combină frigorifică
6. Sistem răcire	Full No-Frost(fără cristale de gheață;răcire prin curenți de aer rece)
7. Clasă de eficiență energetică	E
8. Consumul anual de energie(kWh/an) ..	233
9. Capacitate netă(volum de depozitare) al compartimentului de răcire(litri)	210
10. Capacitate netă(volum de depozitare) al compartimentului de congelare(litri)	83
11. Clasificare după numărul de stele(compartimentul de congelare)	4(****)
12. Autonomie de funcționare în caz de nealimentare cu energie(h)	8,5
13. Metoda de dezghețare a compartimentului de răcire	Nu se formează cristale de gheață
14. Metoda de dezghețare a compartimentului de congelare	Nu se formează cristale de gheață
15. Capacitatea de congelare(kg/24h)	6
16. Nr. sertare congelator	3
17. Clasa de climă(temp. încăperii în care ap. funcț. la param. normali / °C)	N/ST(16-38)
18. Nivelul emisiilor de zgomot transmise prin aer[dB(A) re 1pW]	37
19. Greutate brută (cu ambalaj) / netă (fără ambalaj, kg)	61/55
20. Dimensiuni brute(cu ambalaj,LxAxH, mm)	642 x 626 x 1939
21. Dimensiuni nete(fără ambalaj,LxAxH, mm) ..	600 x 600 x 1860
22. Voltaj/Frecvență(V/Hz)	220-240 V~/50
23. Culoare	albă(CNF398IME)/inox+argintiu(CNFX398IME)
24. Fabricat în China	

Parametrii energetici sunt măsurați în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică și LV Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

ANEXĂ

Special pentru noul standard european

Pieseile comandate enumerate în tabelul de mai jos se pot obține prin canalele de distribuție ale furnizorului/importatorului.

Piese comandată	Furnizate de	Termen minim necesar pentru livrare
Termostate	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Senzori de temperatură	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Plăci de circuite imprimate	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Surse de iluminare	Personal de întreținere profesională	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Mânere de uși	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Balamale de uși	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Tăvi	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Coșuri	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 7 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.
Garnituri de uși	Reparatori autorizați și utilizatori finali	Cel puțin 10 ani după lansarea ultimei bucati din acest model pe piață.

Stimate client,

1. Dacă doriți să returnați sau să schimbați produsul dumneavoastră, contactați magazinul de la care l-ați achiziționat. (Prezentați bonul de cumpărare!)
2. Dacă produsul dumneavoastră se avariază și trebuie reparat, contactați departamentul de asistență pentru clienți.



ATENȚIE

Informațiile despre model din baza de date a produsului, precum și numărul de identificare a modelului se pot obține prin link-ul web scanat printr-un cod QR (de pe eticheta de eficiență energetică a produsului).

Pentru mai multe informații privind eficiența energetică a aparatului, vizitați <https://eprel.ec.europa.eu> și căutați numele modelului.

Numele modelului se găsește pe eticheta de informații tehnice a produsului.

i GARANȚIE ȘI SERVICE

- **Reparațiile în garanție sunt efectuate de către firma SC ALF Electrocasnice SRL, B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, București.**
 - Informații actualizate și centre regionale de service pot fi consultate pe site-ul: www.albatros.ro/service.
 - De asemenea, ne puteți contacta la numerele de telefon: 021.242.3171 / 0742.825.228 / 0722.987.623 sau prin e-mail la: service@albatros.ro
- **După expirarea perioadei de garanție, piesele de schimb se pot obține contra cost:**
 - Accesând site-ul www.albatros.ro/comanda-piese
 - Apelând numerele de telefon menționate mai sus,
 - Sau printr-o solicitare trimisă la adresa service@albatros.ro

Perioada minimă de disponibilitate a pieselor de schimb este de 7 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități din modelul respectiv

**Înainte de a contacta service-ul, verificați mai întâi instrucțiunile din manualul de utilizare și încercați să rezolvați problema conform recomandărilor.
Manualul complet de utilizare este disponibil și online, pe site-ul oficial, www.albatros.ro.**

INFORMAȚII PRIVIND GESTIONAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

Conform Directivei CE 2012/19/EU, la ieșirea din uz, aparatul nu trebuie aruncat la gunoii menajer.

La ieșirea din uz, aparatul nu trebuie aruncat la deșeuri urbane. Acesta trebuie predat la un centru local special autorizat pentru tratarea diferențiată a deșeurilor sau la un alt centru corespunzător calificat. Tratarea diferențiată a deșeurilor contribuie la evitarea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane ce ar putea rezulta dintr-o gestionare necorespunzătoare și, totodată, permite recuperarea materialelor componente, în acest fel obținându-se economii importante de energie și resurse. Pentru a vă atrage atenția asupra necesității de gestionare separată a aparatelor



ALBATROS[®]
De Sufletul Tău!