
ALBATROS
De Sufletul Tău!

ASPIRATOR DE PRAF
MANUAL DE UTILIZARE
ZENIT

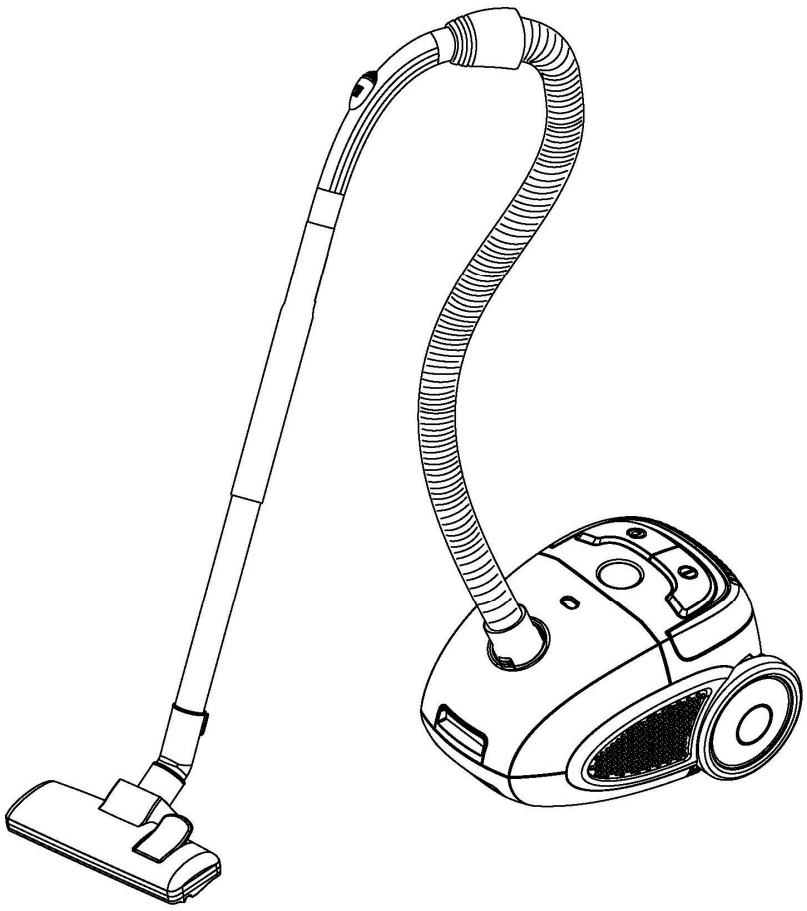

Vă rugăm să citiţi cu atentie şi să păstraţi acest manual de utilizare pentru o consultare ulterioară.

Cerințele de design şi utilizare în mod ecologic au fost testate şi sunt în conformitate cu următoarele standarde: EU666/2013,EU 665/2013 şi EN 60312-1:2013

Pentru protejarea mediului, vă rugăm să nu aruncaţi produsul la gunoi ci duceţi-l la un centru specializat.

Aparatul a fost conceput pentru a fi intrebuintat doar pentru uz casnic!

MĂSURI DE SIGURANŢĂ


Atunci când utilizați aparatul, trebuie să respectați următoarele măsuri elementare de siguranță:

1. Vă rugăm să deconectați aparatul atunci când nu este în uz sau înainte de utilizare;
2. Pentru a reduce pericolul de electrocutare, vă rugăm să nu-l utilizați în aer liber sau pe o suprafață umedă;
3. Nu utilizați aparatul ca pe o jucărie pentru copii. Este necesară supravegherea atentă atunci când acest aparat este utilizat de către sau în apropierea copiilor.
4. Folosiți numai accesoriile recomandate de producător;
5. Nu utilizați cu cablul sau ștecherul deteriorat. Dacă aspiratorul nu funcționează corespunzător, a fost scăpat pe jos, deteriorat, lăsat in aer liber, a căzut în apă sau în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, duceți-l la o unitate de service autorizată pentru verificare, reparare sau reglare;
6. Nu trageţi şi nu căraţi aspiratorul trăgând de furtun, nu utilizaţi furtunul pe post de mâner, nu închideţi uşa peste cablul de alimentare şi nu trageţi cablul de alimentare peste margini sau colţuri ascuţite. Nu treceţi cu aspiratorul peste cablul de alimentare. Ţineţi cablul de alimentare la distanţă de suprafeţele fierbinţi şi sursele de căldură.
7. Nu deconectaţi aspiratorul de la reţeaua de alimentare cu curent electric trăgând de cablu. Pentru a-l deconecta, trageţi de ştecher şi nu de cablu.
8. Nu manevraţi ştecherul ori aspiratorul cu mâinile ude și nu folosiți aspiratorul în aer liber sau pe o zonă umedă;.
9. Vă rugăm să verificați ca nici un obiect să nu obtureze filtrul de ieșire, blocând astfel circulația aerului din interior spre exteriorul aspiratorului. Totodată, filtrele trebuiesc curățate de particulele de praf, fire de păr sau alte particule care ar putea reduce circulația aerului;
10. Ţineţi părul, hainele, degetele şi în general toate părţile corpului la distanţă de orificiile şi părţile mobile ale aspiratorului.
11. Vă rugăm să nu folosiți aspiratorul pentru a absorbi obiecte dure sau ascuțite, cum ar fi sticlă, cuie, șuruburi, monede, etc. Altfel aparatul sau filtrul vor fi afectate;
12. Nu aspiraţi nimic care arde deschis ori mocnit, precum ţigările, chibriturile sau scrumul ori cenuşa fierbinte;
13. Nu utilizaţi aparatul fără ca acesta să aibă instalate sacul de praf şi toate filtrele;
14. Este necesar să opriţi aspiratorul de la buton înainte de a-l scoate din priză;
15. Fiţi extrem de atenţi atunci când utilizaţi aspiratorul pe scări;
16. Nu utilizaţi aparatul pentru a aspira lichide inflamabile ori combustibile precum (lichid de curățare, benzină,

parfum etc.) şi nu îl utilizaţi în incinte în care aceste produse pot exista;

17. Vă rugăm să nu aspirați substanțe toxice (detergent, amoniac,etc);
18. Atunci când montați sau doriți să scoateți furtunul de aspirare, vă rugăm să verificați ca aspiratorul să fie oprit. Pe de altă parte atunci când doriți retractarea cablului, dirijați-l în așa fel încât acesta să nu fie tras în mod brutal/brusc;
19. Acest aparat trebuie folosit doar pe pardoseli, covoare, etc din interorul locuințelor;
20. Nu îl folosiți în alte scopuri decât cel pentru care a fost conceput;
21. Utilizarea unei tensiuni necorespunzătoare poate duce la defectarea motorului şi rănirea utilizatorului; Tensiunea corectă este menţionată pe plăcuţa indicatoare de pe aspirator;
22. Aspiratorul trebuie să fie păstrat în interior într-un loc răcoros și uscat;
23. Vă rugăm să nu introduceți aspiratorul în apă sau alte lichide;
24. Nu folosiți aspiratorul pentru a curăța animalele dvs. de companie sau alte animale;
25. Când aparatul este în funcțiune, vă rugăm să aveți grijă să țineți capul dvs.(urechile,ochii, gura) departe de furtunul de aspirare;
26. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă.
27. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aspiratorul.

PĂRŢI COMPONENTE

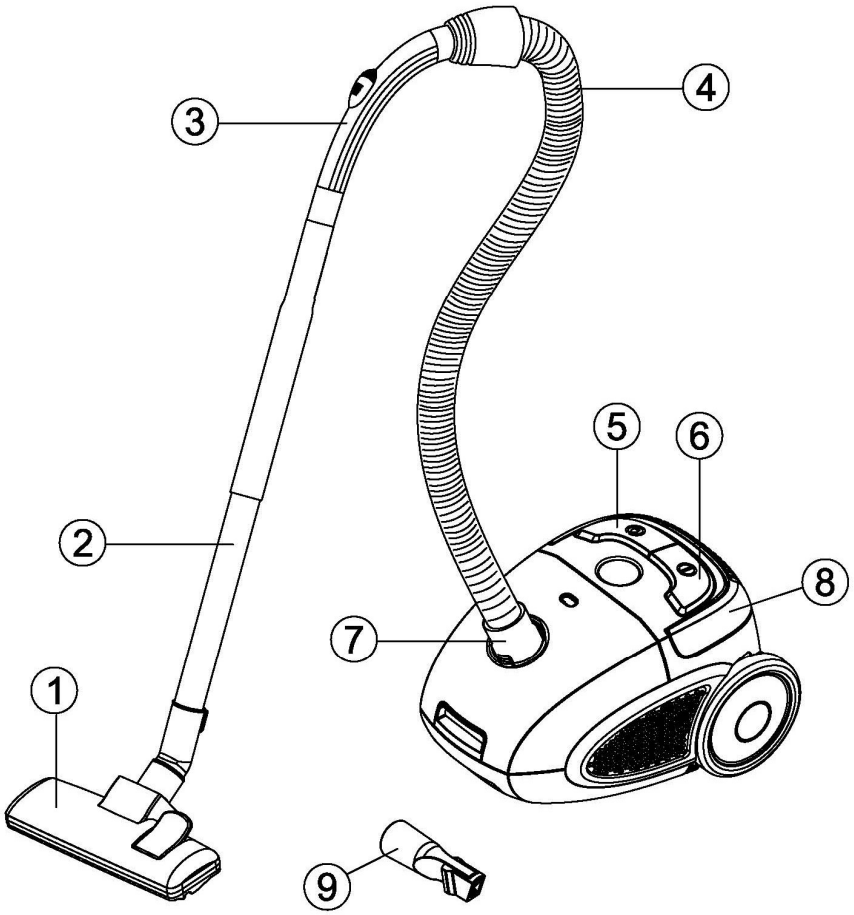


1. Perie covoare/pardoseli
2. Tub de aspirare(plastic)
3. Trapă micşorare putere de aspirare
4. Furtun de aspirare
5. Buton de retractare cablu
6. Buton pornit/oprit (ON/OFF)
7. Conector furtun de aspirare
8. Mâner de transport
9. Perie pentru spații înguste

AVERTISMENT


Închideți imediat aspiratorul dacă admisiile de aer, periile de podea sau tuburile telescopice se înfundă.

Înainte de a-l reporni, îndepărtați obstrucția respectivă:

1. Nu folosiți niciodată aspiratorul în imediata apropiere a unor obiecte fierbinți și nu aspirați țigări sau jar.

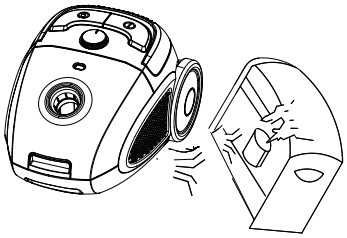


2. Introduceți ștecherul în priză doar dacă aveți mâinile uscate.

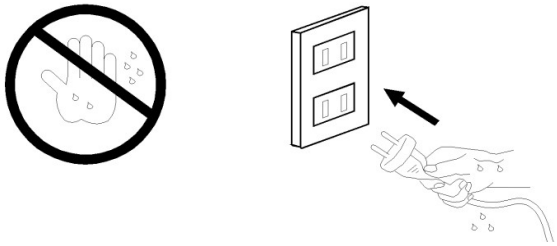

3. Îndepărtați obiectele mari sau ascuțite de pe jos înainte de a aspira pentru a evita deteriorarea aspiratorului.




4. Nu scoateți din priză trăgând de cablu.

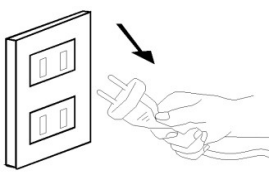


PREGĂTIREA ASPIRATORULUI

1. Montați furtunul la aspirator introducând racordul rotativ al furtunului în aspirator până când auziți click. Pentru a scoate furtunul, apăsați pe butonul de pe racordul furtunului și trageți.

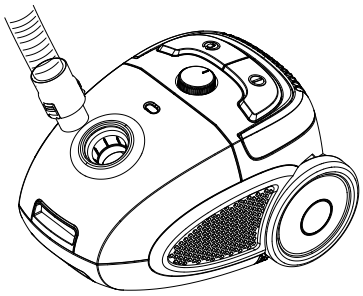


2. Montarea tubului telescopic și a accesoriilor


2.1: Introduceți tubul telescopic în celălalt capăt al furtunului.

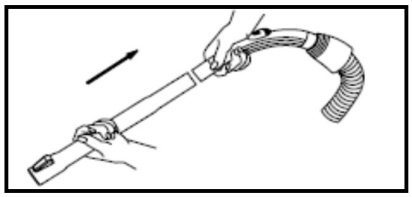

2.2: Reglați lungimea tubului telescopic împingând mecanismul de fixare în jos și trăgând partea inferioară a tubului la lungimea potrivită. În poziție de repaus, scurtați tubul cât mai mult posibil.

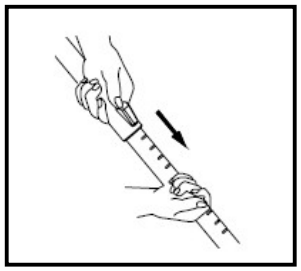


2.3: Montați peria de podea la tubul telescopic.

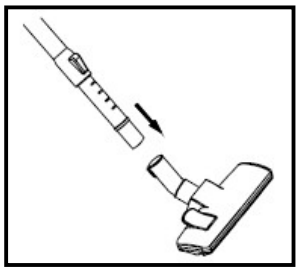


Perie covoare/pardoseli


Peria de podea are două setări. Pentru curățarea suprafețelor tari (parchet, gresie, etc.), peria poate fi folosita in pozitia cu peri scosi. Pentru curățarea covoarelor și a mochetelor,

perii trebuie retrasi. Apăsați butonul de schimbare a periei pentru a comuta între cele două setări.

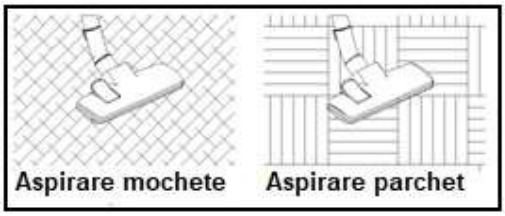

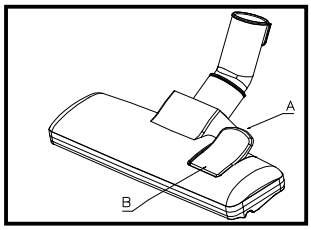

Accesoriu pentru spații înguste
Pentru radiatoare, colțuri, plinte, etc.

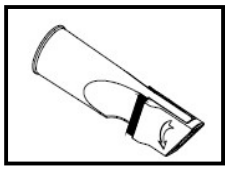


FOLOSIREA ASPIRATORULUI

1. Înainte de a folosi aspiratorul, extindeți cablul electric suficient și băgați ștecherul în priză. Marcajul galben de pe cablul electric indică lungimea maximă care nu trebuie depășită. Pentru a pune aspiratorul în funcțiune, apăsați cu piciorul butonul de pe partea carcasei.



2. Pentru a rula cablul de alimentare, apăsați cu o mână butonul și cu cealaltă ghidați cablul pentru a evita înfășurarea acestuia și avarierea.

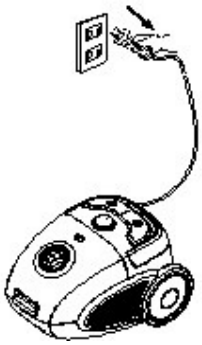


Atenție:

Nu folosiți niciodată aspiratorul fără sacul de praf sau fără filtrul de protecție al motorului montat pentru a evita deteriorarea!


Schimbarea sacului de praf

Dacă puterea de aspirare este redusă, este posibil să fie necesară schimbarea sacului de praf. Trageți comutatorul periei de podea, reglați puterea de aspirare la MAX, porniți aspiratorul din butonul on/off și observați indicatorul de schimbare a sacului de praf. Dacă acesta este roșu, sacul trebuie schimbat.

1. Opriți aspiratorul și scoateși-l din priză.
2. Scoateți furtunul, deschideți capacul de protecție a sacului împingând cu degetele clema în sus și trăgând capacul.

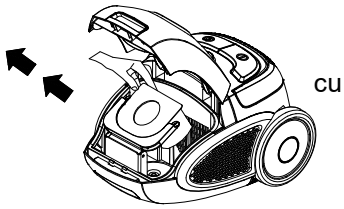

3. Prindeți cartonul din partea superioară a sacului de praf și trageți sacul cu atenție din aspirator.
4. Aruncați sacul la gunoi. Asigurați-vă că nu are găuri.
5. Introduceți un sac nou în aspirator. Nu folosiți niciodată aspiratorul fără sac de praf.

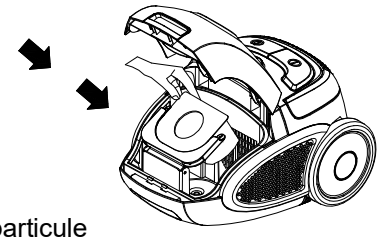

6. Închideți la loc aspiratorul.
7. Înlocuiți sacul de praf după fiecare aspirare a unor cantități mari de particule fine, cum ar fi: nisip, ciment, făină, etc.

Curățarea filtrului motorului

1. Filtrul motorului se află în containerul sacului de praf. Acesta protejează motorul de praf și ar trebui curățat de cel puțin două ori pe an, când este îmbâcsit sau când se observă că puterea de aspirare este redusă.
2. Trageți suportul filtrului în sus scoțându-l din aspirator.
3. Deschideți suportul filtrului și scoateți filtrul. Clătiți filtrul cu apă călduță și așteptați să se usuce complet. Nu folosiți pentru uscarea filtrului uscătoarea de păr sau alte dispozitive similare.
4. Puneți filtrul la loc în suport și apoi suportul cu filtru în aspirator.

IMPORTANT: Nu folosiți niciodată aspiratorul fără filtrul de protecție a motorului montat!

Transport și depozitare

1. Puteți ridica și deplasa aspiratorul de mâner. Nu trageți și nu ridicați niciodată aspiratorul de cablu.
2. Înainte de a pune aspiratorul deoparte, retractați cablul. Opriți, scoateți din priză și apăsați butonul de retractare a cablului până ce acesta este complet strâns.
3. Pentru a ocupa mai puțin loc, aspiratorul poate fi ținut vertical, pe partea sa posterioară. Tubul telescopic poate fi agățat de aspirator introducând clema de fixare în suportul prevăzut pentru aceasta.

Curățarea

Curățați aspiratorul ștergându-l cu o cârpă umedă.

Nu folosiți nicio formă de agent de curățare puternic, dizolvant sau abraziv.

ALBATROS®
De Sufletul Tău!

FIŞA PRODUSULUI

1. Marca comercială a producătorului: ..... **ALBATROS®**
2. Modelul de fabricaţie: ..... **ZENIT**
3. Tipul aparatului: ..... **Aspirator de praf**
4. Importator: ..... **SC ALF Electrocasnice SRL**
5. Adresă importator**:** ..... **bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucureşti, RO**
6. Puterea nominală de intrare(W): **900**
7. Nivelul de putere acustică(dB): ..... **<78**
8. Puterea de absorbţie(W): **190**
9. Vacuum(kPa): **18-20**
10. Volum de aer circulat (m^3/min.): ..... **< 1,6-1,8**
11. Tub: ..... **plastic(2 buc.)**
12. Control variabil al puterii de aspirare: ..... **-**
13. Sac de praf(volum): ..... **pânză(1 buc.)/2 litri**
14. Filtru de ieşire(burete): ..... **DA**
15. Perie mare: ..... **DA(tip ECO)**
16. Accesoriu pentru locuri înguste: ..... **DA(2 în 1)**
17. Cordon alimentare(m): **5**
18. Sistem de rulare a cablului: ..... **DA**
19. Termostat(protecţie la supraîncălzire): ..... **DA**
20. Dimensiuni produs(mm): **330x260x210**
21. Dimensiuni cutie(mm): **465x300x230**
22. Greutate netă(produs/kg): **4,35**
23. Greutate brută(cu ambalaj/kg): **5,10**
24. Tensiune/Frecvenţă(V/Hz): **230/50**
25. Fabricat în PRC(China)

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi LVU Directive 2014/35/EU pentru echipamente de joasă tensiune.

ALBATROS®
Pe Sufletul Tău!